TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

東芝ハイビジョンレコーダー取扱説明書

形名 RD-Z300

準備編

電源を「入」にしたとき

●電源を入れたあと、画面が表示されるまでに少し時間がかかり ますが、そのままお待ちください。

本機の操作で「わからない」「困った!」そんなときは…

→操作編の「困ったときの解決法」(188ページ)や「総合さくいん・用語解説」 (201ページ)をご覧ください。

地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョンチューナー内蔵 ハイビジョンレコーダー



DIGITAL STEREO CREATOR















- ■必ず最初に本書の「安全上のご注意」をお読みください。(→4、5 ページ)
- **□**本書では「安全上のご注意」「接続」「設定」などについて説明しています。

このたびは東芝ハイビジョンレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 お求めのハイビジョンレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」を よくお読みください。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

- 導入編:

■はじめに読む

02

■アンテナ・テレビ・ ネットワークとつなぐ

06

□ 「はじめての設定」を する

20

その他の設定

32

■ご注意と参考資料

58

接続と設定の流れ


本機を「楽しく」使っていただくために、「正しく」準備をすすめます。


導入編	はじめに読む アンテナ・テレビ・ネットワークとつなぐ	 ●接続の前に ・付属品の確認… ・本機背面… ●安全上のご注意 必ずお読みください。 ●本機とアンテナをつなぐ ●本機とテレビをつなぐ ●スカパー! チューナーをつなぐ ●ネットワークとつなぐ ●ネットワークとつなぐ ●AV アンプと接続する… ・USB 機器とつなぐ… ・USB +ーボードを接続する… ・USB HDD を接続する… 	3 4 6 8 .10 .11 .15 .16
		・DVD と USB HDD を切り換える	.17 .18 .19
●テ レビの画 で ●接続した端 ・映像出力 ・音声出力 ・日付と時 ・レグザリ)設定 J「ノイズが出る」などの場合は32 M比に合わせて映像サイズを設定する33 子に合わせて設定する34 端子に合わせて、解像度を設定する34 の設定をする34 刻を設定する36 ンク機能について37 な送(地上/BS・110度CS)関連の	・iNET 用 CH コード表	47 48 5 48 50 53 54
・地上デジ ・手動でデジ ・データか ・デジタル ・視デジ ・地デジタルが ・アジタルが ・アジタルが	5	●ソフトウェアの更新について	58 kt 58 62 62 kl c
つないだと	/ UATV のチューナーをあとから :きは45 表示するチャンネルを追加/変更する 46	商品の保証とアフターサービス ●商品のお問い合わせに関して	

- 意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- •本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは 異なります。
- •本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。

接続の前に


付属品の確認

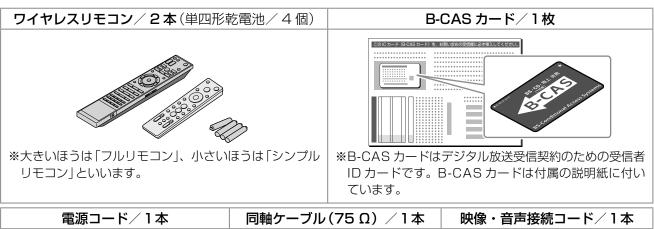

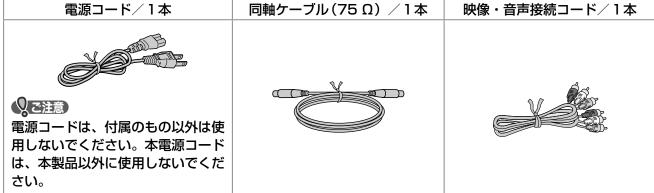

- 取扱説明書 準備編(本書) / 1 冊 取扱説明書 操作編/1冊
- BS・110 度 CS デジタル放送受信契約申込書一式

本機背面

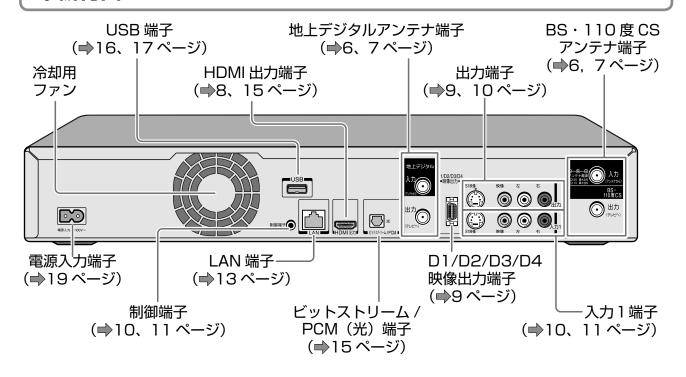

安全上のご注意必ずお読みください。

製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容 (表示・図記号) をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温·低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・ 長期の通院を要するものをさします。
- *2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■図記号の例

図記号	図記号の意味			
	'◎" は、禁止(してはいけないこと)を示します。			
 禁止	具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			
指示	●"は、 指示 する行為の強制 (必ずすること) を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			
注 意	"△" は、 注意 を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			

⚠警告



次のときは、ただちに電源プラグを抜くこと

- ●煙が出ていたり、変なにおいがしたりするとき
- ●内部に水や異物がはいったとき
- ●落としたり、キャビネットを破損したとき
- ●電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したりしたとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。発煙・発熱などが治まったのを確認後、お買い上げの販売店にご連絡のうえ、点検・修理・交換をご依頼ください。また、キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。



電源コードは

- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり しないこと
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりし ないこと
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと
- ●電源コードは、付属のもの以外は使用しないこと
- ●本電源コードは、本製品以外に使用しないこと 火災・感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、本機、接続機器やコード類 に触れないこと

感電の原因となります。



時々電源プラグを抜いて点検し、プラグやプラグの取付面にゴミやほこりが付着している場合はきれいに掃除すること

電源プラグの絶縁低下によって、火災・感電の原因となります。

また、接触不良による故障の原因となります。 (電源プラグは待機状態のときに抜いてください。)



│ 電源プラグは交流 100V のコンセントに接続す ること

交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。



本機はコンセントから電源プラグが抜きやすい ように設置すること

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないと きなどに役立ちます。



ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所 や振動のある場所に置かないこと

本機が落ちて、けがの原因となります。



修理・改造・分解はしないこと

火災・感電の原因となります。

点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には置かないこと

火災・感電の原因となります。



上にものを置かないこと

金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部 にはいった場合、火災・感電の原因となります。 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



ディスクトレイなどから異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。

特にお子様がいるときにはご注意ください。

注意



湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。



風通しの悪い場所に置かないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- 壁に押しつけないでください。
- 押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。
- ・テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- ・じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。



背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふ さがないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。 これら通風孔とラックとの間は 10cm以上離してくだ さい。



温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブ のそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあ ります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因と なることがあります。



高い場所に設置しないこと

本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。




電源を入れる前には音量を最小にすること

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を 最小にしておいてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。



テレビやオーディオシステムの音量を上げすぎな いこと

音量を上げすぎると、耳への刺激で聴覚機能に悪い影響を与えたり、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、日中よりも音量を下げるようにしてください。

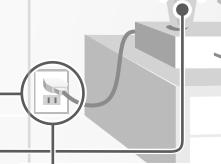

線をはずすこと

ります。



リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しないこと
- ●極性 [(+) と (-)] を間違えて挿入しないこと
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- ●乾電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、 使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を 混ぜて使用しないこと

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・ けがの原因となることがあります。

もし、液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目にはいったときは、すぐにきれいな水で洗い眼科医の治療を受けてください。 器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張っ て抜かないこと

移動させる場合は、電源プラグ・外部との接続

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火

災・感電の原因となることや、接続線などをはずさず

に運ぶと、本機が転倒し、けがの原因となることがあ

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき、火災・感電の原因となります。電源プラグを持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。



旅行などで長期間不在の場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



ディスクトレイに、手を入れないこと

指をはさみ、けがの原因となることがあります。 特にお子様がいるときにはご注意ください。



ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディ スクは使用しないこと

ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因となります。

本機とアンテナをつなぐ


地上デジタル/BS・110 度 CS デジタル放送など、ご利用になる放送に合わせて、必要なアンテナとつなぎます。本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。

●接続する前に、各機器の電源プラグを、コンセントから抜いてください



接続するときは、必ず本機および接続するテレビやモニターの電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いてください。

電源プラグは、すべての接続が終わってから、コンセントに接続してください(**→** 19 ページ)。

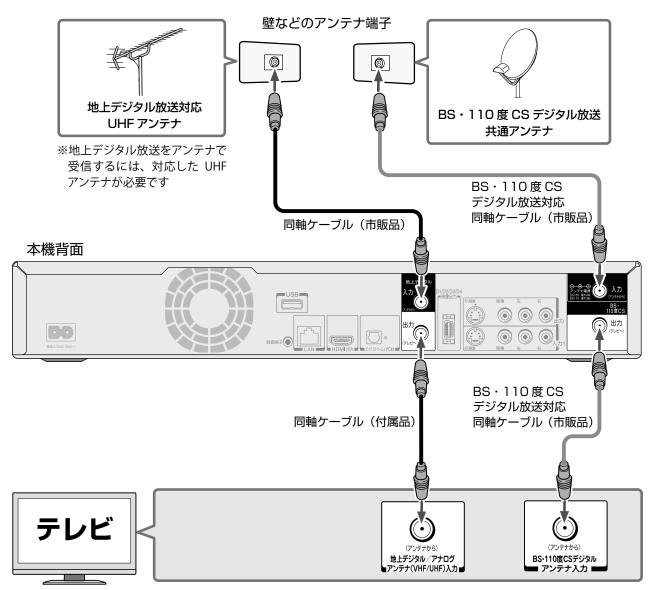

●地上デジタル放送の受信に関して

地上デジタル放送が受信できる地域かなどは、以下にてご確認いただけます。(2010年6月現在)


- 社団法人デジタル放送推進協会(ホームページ/http://dpa.or.jp/)
- 総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター (ホームページ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/index.html) ナビダイヤル…0570-07-0101 / IP電話などでつながらない方は…03-4334-1111

平日 午前9時~午後9時 土曜、日曜、祝日 午前9時~午後6時

各放送波用アンテナの設置などについては、販売店やアンテナ設置業者にご相談ください。

各放送波の信号が混合されているときは

アンテナ端子が一つで、地上デジタル/BS・110 度 CS 放送の信号が混合されているときは、分波器を使います。

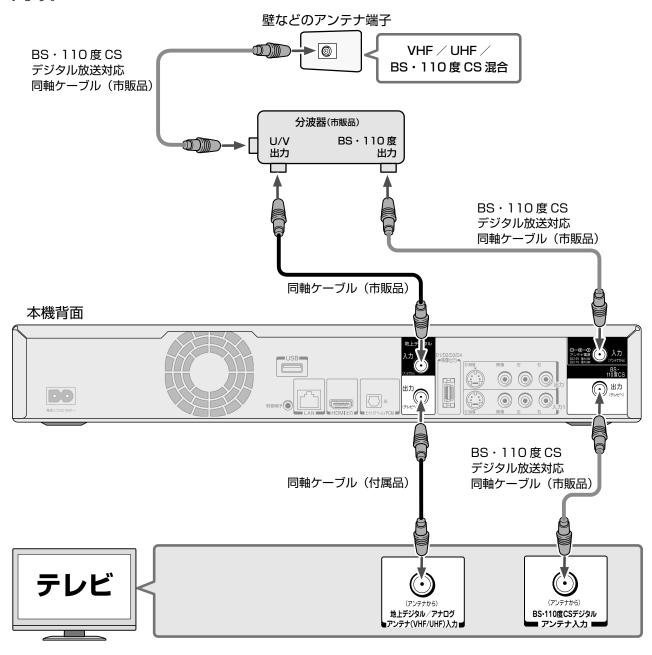

SAMEN

- 平行フィーダー線は、妨害電波を受けやすくなるため、ご使用にならないでください。
- ・同軸ケーブルがF型コネクタータイプのときは、本機につなぐときに工具を使って強く締めつけないでください。
- BS・U/V分波器・分配器は、金属シールドタイプ(亜鉛ダイカスト製など)で110度CS帯域(2150MHz)まで対応の、電流通過型のものをご使用ください。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
- ・本機では地上アナログ放送をご覧になることはできません。


110度 CS デジタル放送では… スカパー! e2 が全 69 チャンネルを放送中 今なら全チャンネルを] 6 日間 無料で体験できます!

お申し込みは **0570-088-666**PHS: IP 電話のお客様は **045-339-0006 受付時間 10:00 ~ 20:00 (年中無休)**※番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。
http://www.e2sptv.jp/

本機とテレビをつなぐ

テレビの入力端子と画質について

映像をよりきれいにご覧いただいたり、ハイビジョン映像をそのままきれいな画質でお楽しみいただくには、 「HDMI 端子」 または「D 端子」 に対応しているテレビなどにつなぐことをおすすめします。 本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。

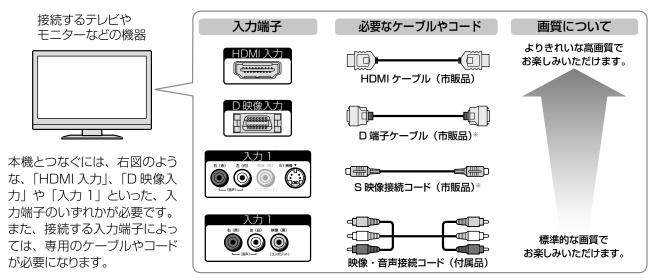

※音声をつなぐときは、付属の映像・音声接続コードや市販の音声接続コードをお使いください。



HDMI端子付きテレビとつなぐ

- ・HDMI ケーブルは、HDMI ロゴ (**トーコ ITTI**) の表示があるケーブルをお使いください。
- ・本機に接続したテレビなどで、1080p (D5)の映像信号を表示したい場合は、ハイスピード HDMI™ ケーブルをご使用ください。 (標準 HDMI ケーブルでは、正常に動作しないことがあります)
- ・本機の HDMI 出力端子とテレビやモニターの DVI 入力端子とを接続するときは、接続する機器が著作権保護技術である HDCP 機能に 対応していることが必要です。ただし、接続した機器や出力映像によっては、映像表示に制限があったり、表示されないことがあります。 また、HDMI 出力端子は、VGA 入力端子との接続には対応していません。
- ・HDMI は新しい技術です。今後、HDMI のバージョンが変更になった場合、本機で対応できない機能が出てくることがあります。




HDMI ケーブルを使って、対応する当社製テレビとつなぐと、「レグザリンク」機能が使えます。 詳しくは、➡37ページをご覧ください。

HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国々における HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。


D端子付きテレビとつなぐ

映像(黄)端子は、つながないでください。

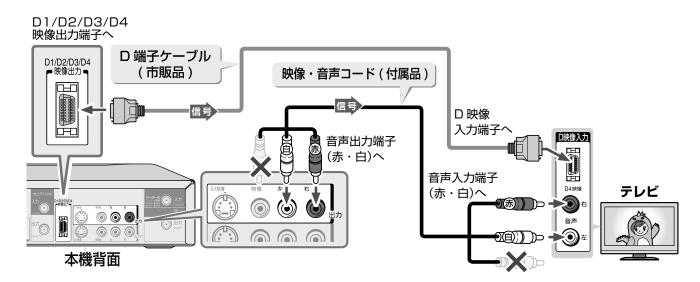


S端子付きテレビとつなぐ

映像(黄)端子は、つながないでください。

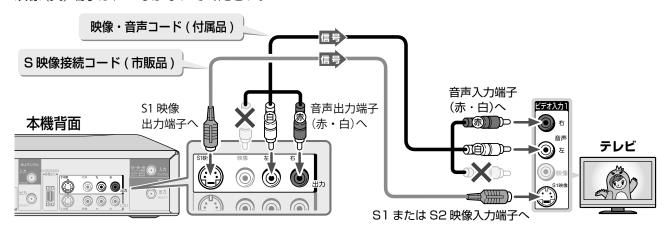


映像(黄)端子付きテレビとつなぐ

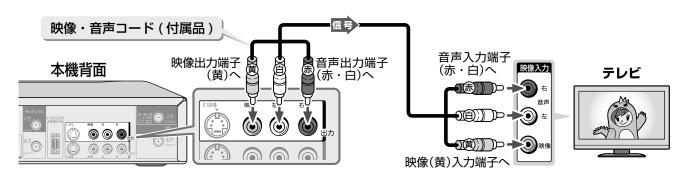

CATV チューナーをつなぐ


以下は接続の一例です。実際の接続とご使用にあたっては、接続する機器や会社ごとに詳細が異なります。詳しくは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。また、チューナーの取扱説明書をお読みください。

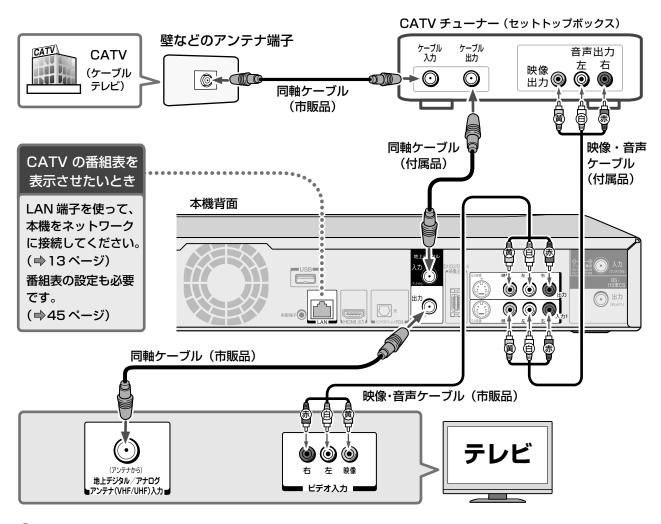

・本機はパススルー方式に対応しています。パススルー方式とは、CATV会社が地上デジタル放送を信号変換せずそのままケーブルテレビに送る方式です。ご加入のケーブルテレビ会社がパススルー方式であれば、地上デジタル放送を本機で受信・録画できます。ケーブルテレビ経由の地上デジタル放送は、本来のUHFのチャンネルとは違うチャンネルに周波数を変換して送られてくることがあります。

■連動ケーブルで、本機とチューナーをつなぐ

本機は Ir システム*に対応しています。CATV チューナーの説明書も、あわせてお読みください。

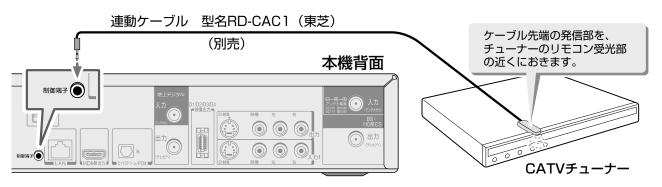

*Ir システム: リモコンなどで使われている赤外線信号を利用して、スカパー! チューナー / CATV チューナーの電源の入 / 切や、予約録画時にチューナーのチャンネルを本機から操作できるようにするシステムです。


- 連動機能が正常に働かないときは、連動ケーブルの発信部の位置を変えてみてください。
- 加入されているCATVサービス局やお使いのCATVチューナーが本機能に対応済みか、連動可能なチャンネルかどうかは、http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/でご確認ください。

スカパー!チューナーをつなぐ

本機は「スカパー!かんたん予約連動」機能に対応しています。(本機の画面などでは「スカパー!連動」と表記しています。)


以下は接続の一例です。

本接続では、スカパー!チューナーのアナログ映像出力から標準 (SD) 画質での録画となります。 スカパー! HD チューナーを接続しても、ハイビジョン画質で録画することはできません。 ハイビジョン画質で録画するには、本機とチューナーをネットワークに接続し (➡13、23ページ)、「スカパー! HD から録画したり、当社製テレビからダビングする」(➡操作編 107ページ)をお読みください。 実際の接続とで使用にあたっては、接続する機器でとに詳細が異なります。チューナーの取扱説明書をお読み

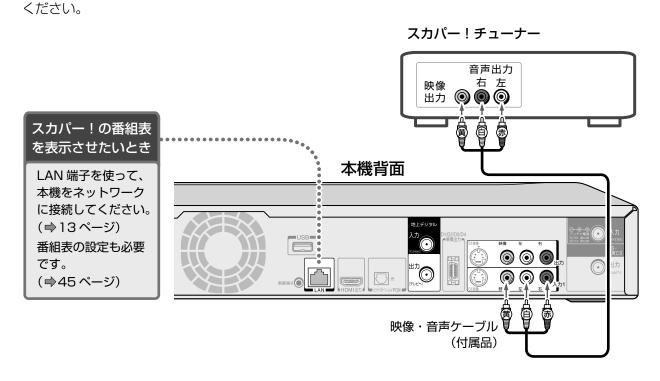

■連動ケーブルで、本機とチューナーをつなぐ

本機は Ir システム*に対応しています。スカパー!チューナーの説明書も、あわせてお読みください。

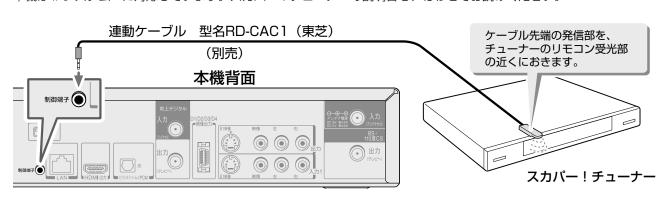

*Ir システム: リモコンなどで使われている赤外線信号を利用して、スカパー! チューナー / CATV チューナーの電源の入 / 切や、予約録画時にチューナーのチャンネルを本機から操作できるようにするシステムです。

お知らせ・・・

- •「スカパー!かんたん予約連動」機能を利用するには、お使いのチューナーがIrシステムに対応している必要があります。 対応チューナーは、http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/でご確認ください。(スカパー!光には対応しておりません)
- 本機能が正常に働かないときは、連動ケーブルの発信部の位置を変えてみてください。

ネットワークとつなぐ

ネットワーク機能と設定について

用途やお客様のネットワーク環境によって、接続や設定方法が異なります。以下の表で確認してから接続や設定をしてください。

ネットワーク機能		一ク環境 ド常時接続環境)	必要な設定		
	あり	なし			
ネットdeダビング			ネット de ダビング対応機器と LAN で接続し、ダビングができます。(条操作編 164 ページ)		
4.7 L do 2.2 2 2			・アドレス / プロキシ設定 (➡49 ページ) ・イーサネット / ネット de ダビング設定 (➡23 ページ)		
ネットdeレック	0 0		ネットワークに接続した、スカパー! HD 対応チューナーからの 映像や、当社製テレビで録画した映像を、そのままの画質で録画 することができます。 (→ 操作編 107 ページ)		
			・ ネット de レック / サーバー設定 (➡53 ページ)		
	0	×	タイトル名や番組説明をインターネットから自動取得する機能です。(➡45ページ)		
番組ナビ - iNET			 ・アドレス / プロキシ設定 (➡49ページ) ・番組ナビ設定 (➡45ページ) ・番組情報サイトの設定 (➡52ページ) 		
おすすめサービス		×	おすすめの番組や録画予約ランキングを表示したり、クリップ映像のダウンロードなどができます。 (➡操作編 97 ページ)		
39909 LX		^	ネット de ダビング対応機器と LAN で接続し、ダビングができます。(⇒操作編 164 ページ) ・アドレス / プロキシ設定(⇒49 ページ) ・イーサネット / ネット de ダビング設定(⇒23 ページ) ネットワークに接続した、スカパー! HD 対応チューナーからの映像や、当社製テレビで録画した映像を、そのままの画質で録明することができます。(⇒操作編 107 ページ) ・ネット de レック / サーバー設定(⇒53 ページ) タイトル名や番組説明をインターネットから自動取得する機能です。(⇒45 ページ) ・アドレス / プロキシ設定(⇒49 ページ) ・番組ナビ設定(⇒45 ページ) ・番組情報サイトの設定(⇒52 ページ) おすすめの番組や録画予約ランキングを表示したり、クリップ服像のダウンロードなどができます。(⇒操作編 97 ページ) ・アドレス / プロキシ設定(⇒49 ページ) ・おすすめサービス設定(⇒24 ページ、操作編 97 ページ) ネットワークに接続した DLNA 対応機器 (デジタルメディアプレイヤー) にタイトルを配信します。 ・アドレス / プロキシ設定(⇒49 ページ) ・ネット de レック / サーバー設定(⇒53 ページ)		
DLNA対応機器にタイト	DLNA対応機器にタイト		ネットワークに接続した DLNA 対応機器 (デジタルメディアプレイヤー) にタイトルを配信します。		
ルを配信する			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
			専用のサーバーに本機が自動的にアクセスし、自動で時刻を合わせます。(→36 ページ)		
ジャストクロック	O >	×	ジャストクロック (⇒36ページ)		

■以下の機能に関しての操作方法は、http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/をご覧ください。

ネットワーク機能	ネットワーク環境 (ブロードバンド常時接続環境)				
	あり	なし			
ネットdeナビ		*	PC の Web 画面から、本機の操作や設定などが行なえます。		
A P Nue J C			必要な設定		
eメールで録画予約をする	\bigcirc x		外出先などから e メールで録画予約ができます。		
ピン一ルに歌画 デジぞうる		^	・メール録画予約機能の設定 (⇒50 ~ 52 ページ)		

ネット de ナビの動作環境は以下のとおりです。

OS: Windows® 2000 / XP / Vista / 7

Mac OS X (10.6)


•ネット de ナビの Video 作成ツールには、Java VM Ver.1.5 (Mac OS X は 1.4.2) が必要です。

※直接パソコンと接続


いお知らせ

•「プロードバンド常時接続環境あり」でも、お客様のネットワーク環境などの条件によっては、ご利用できない機能があります。

ブロードバンド常時接続環境につなぐ

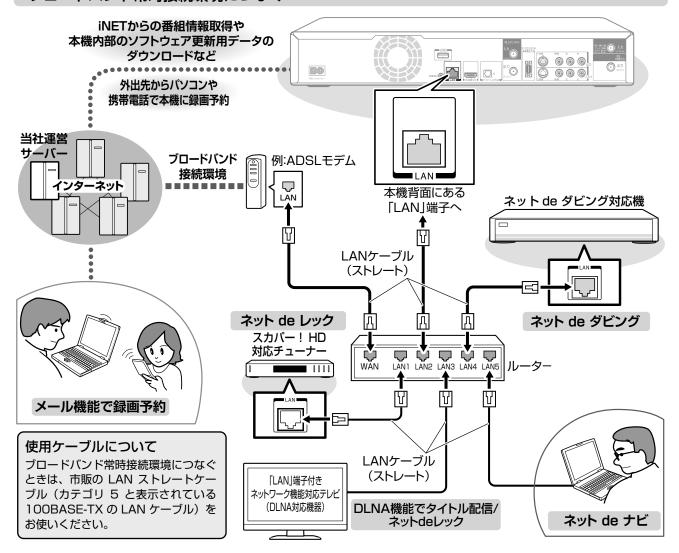

本機とネットdeダビング/ネットdeレック対応機器やパソコンを直接つなぐ

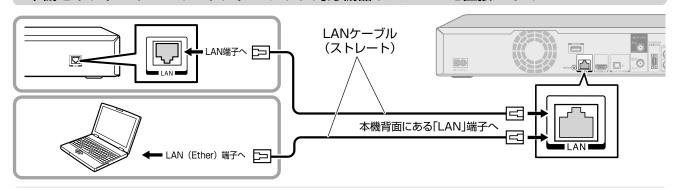

()で注意

- ・LAN ケーブルの抜き差しをするときは、必ず本機とパソコンや接続する機器の電源を切ってから行なってください。
- ・LAN ケーブルの抜き差しは、プラグを持って行なってください。 抜くときは、LAN ケーブルを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。
- ・LAN 端子に電話のモジュラーケーブルを接続しないでください。 故障の原因となる場合があります。
- ・CATV インターネット、B フレッツなども使用できますが、さまざまな接続形態がありますので回線業者やプロバイダの指示にしたがってください。

ここを押しながら抜く ロック部 プラグ

ネットワーク機器の接続の前に、必ず「ネットワーク機能の動作環境と制限・免責事項について」 (➡14ページ)をお読みください。

ネットワークとつなぐ・つづき

ネットワーク機能の動作環境と制限・免責事項について

■ネットワーク接続環境

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。また、すべての動作を 保証するものではありません。
- 本機に関する最新情報は、当社ホームページでご確認ください。 http://www.toshiba.co.jp/regza/bd dvd/
- パソコンや WWW ブラウザの下記以降のバージョンについてお使いいただけるかは「RD シリーズサポートダイヤル」(⇒裏表紙)にお問い合わせください。

ネット de ナビ機能に必要な動作環境

パソコン

DOS/V 互換パソコンまたは Macintosh コンピュータ (LAN コネクタが必要)(市販品)

OS : Windows 8 2000 / XP / Vista / 7 (日本語版)

Mac OS X(10.6)(日本語版)

上記 OS 以外の環境での動作は保証していません。

カラーモニター: 16 ビットカラー以上、800×600 ドット以上 必要なデバイス: LAN ポート(100Base-TX / 10Base-T)

WWW ブラウザ

Windows® 2000 の場合 : Internet Explorer 6.0 Windows® XP の場合 : Internet Explorer 6.0/7.0 Windows® Vista の場合 : Internet Explorer 7.0/8.0 Windows® 7 の場合 : Internet Explorer 8.0

Mac OS の場合 : Safari 2.0.3

上記以降のバージョンについては、すべての動作を保証するものではありません。

ネット de ナビ機能の「Video 作成ツール」をご使用になる場合は、本機と接続するパソコンに Java VM Ver.1.5(Mac OS X は 1.4.2) がインストールされている必要があります。最新の Java VM を入手するには、米国 Sun Microsystems, Inc. の http://java.com/ja/ のサイトでご確認ください。

ネット de ナビ機能の「メール予約機能」をご使用になる場合には、以下の環境が必要です。

- ・ インターネット常時接続環境(ブロードバンド接続必須)
- ・設置場所からパソコンで送受信可能な e メールアカウント (POP サーバーおよび SMTP サーバーを使用したサービス)
- ・ハブ機能を持ったブロードバンドルーター(DHCP 機能搭載を推奨)
- ・有線のLAN接続が家庭の環境で困難な場合、無線LANアクセスポイントと本機につなぐ無線LANイーサネットコンバーター(市販品)

■用語と商標について

- Microsoft、Windows、Internet Explorer は米国マイクロソフト社の 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows® 2000...Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system Service Pack4 (SP4) 日本語版
- Windows® XP...Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Windows® Vista...Microsoft® Windows® Vista operating system 日本語版
- Windows® 7...Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Macintosh、Mac、Safariは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。
- Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- ・DLNA® および DLNA CERTIFIED ™は Digital Living Network Alliance® の商標です。

■制限事項

- ネット de ナビ機能は、本機をネットワークにつなぎ、本機が動作状態の ときにだけ使用できます(ネット de ナビ機能の電源待機状態でのメール 予約確認機能は除く)。
- ・また、「録画予約」を設定した場合とパソコンなどから WakeOnLAN 機能を利用する場合を除き、本機能で本体側の電源を「入」にすることはできません。
- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が 発生することがあります。すべての環境での動作を保証するものではありません。
- ・ 本機の通信機能は、米国電気電子技術協会 IEEE802.3 に準拠しています。
- 本機の通信状態、またはネット de ナビ機能で本機とパソコン間の通信状態によっては、表示が遅くなったり、表示や通信にエラーが発生する場合があります。

- ・プロバイダ(インターネット接続事業者)側の設定や制限によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- 電話通信事業者およびプロバイダとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でお支払いください(メール予約の送受信の費用も含む)。
- ・なお、プロバイダ指定の回線接続機器 (ADSL モデムなど) に 10BASE-T または、100BASE-TX の LAN ポートがない場合は接続できません。
- ・ADSLでご利用いただくには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続の方式や契約の約款などによっては、本製品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)
- プロバイダによってはルータの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
- 詳しくはご契約のプロバイダにお問い合わせください。
- ・ブロードバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、カテゴリー5と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブル(ストレート)をで使用ください。
- 直接本機とパソコンを接続する場合は、市販のLANケーブル(ストレート)をで使用ください。
- ・セキュリティソフトウェア自体やその設定によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。

以下は、ネットdeナビ機能を対象とした制限事項になります。

- ・ネット de ナビ機能は、パソコン上で本機に録画した内容を一覧表示させたり、タイトル名・チャプター名・番組情報等のテキスト情報の編集や各種設定の変更、DVD-Video メニューの背景データの取込みはできますが、それ以外の情報の取得や変更、追加はできません。
- 本機とパソコンを直接接続する場合には別途市販のLANケーブル(ストレート)を、ハブやルータとの接続にも別途、市販のLANケーブル(ストレート)をご用意ください。
- 「メール予約機能」をご利用になるには、POP3 または APOP に対応した ご家庭から接続可能な e メールのアカウントが別途必要です。携帯電話な どのメールアドレスのように、ご家庭のパソコンからアクセスできない e メールのアカウントはご利用になれません。
- ・本機が同ネットワーク経由でインターネットプロバイダのメールサーバー にアクセスできるよう、常時接続されている必要があります。なお、本機 とメールサーバーとの接続に際し、パソコンの電源を入れておく必要はあ りませんが、パソコン側で自動的にメールサーバーからメールを受信して サーバー側のメールを受信時に削除されるように設定している場合、本機 で予約メールを受信する前に消えることがありますので、サーバーにコ ピーを残すなどの設定変更が必要です。
- ・携帯電話からのメール予約には、インターネットメールを使用してください。ショートメールのような携帯電話間だけのメール機能では使用できません。
- ポータルサイトのWebメール(POP3対応していない)はメール予約の 設定には使用できません(録画予約完了通知のアドレスには設定できます)。

■免責事項

- ・本機能によって接続した機器に通信障害等の不具合が生じた場合の結果について、当社は一切の責任を負いません。
- お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続にできない場合、当社は一切責任を負いません。
- ・火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の 故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機能の使用または使用不能から生する付随的な障害(事業利益の損失、 事業の中断、記録内容の変化・消失、インターネット契約料金・通信費用 の損失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書および本書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、 ハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- インターネットを使用して提供されるサービスは、予告なく一時停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

AV アンプと接続する

ドルビーデジタル、AAC、DTS 音声などに対応した AV アンプと接続して、5.1ch などのマルチチャンネルサウンドを楽しめます。


デジタル音声出力端子を使う



■必要な設定について

【設定メニュー】>【再生機能設定】>【デジタル音声出力 光】を設定してください。(→34ページ)

HDMI端子を経由する

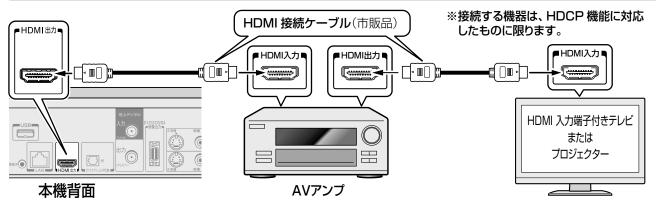


■必要な設定について

【設定メニュー】>【再生機能設定】>【デジタル音声出力 HDMI】を設定してください。(→34 ページ)

USB 機器とつなぐ

USB 端子を使って、「USB キーボード」や「USB HDD」を接続することができます。接続する際には、それぞれの取扱説明書をよくお読みください。

USBキーボードを接続する

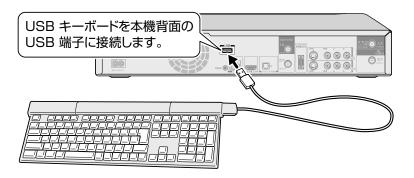

●対応のUSBキーボードについて


DOS/V (Windwos 搭載) パソコン用の USB キーボードが使用できます。 詳しい情報は、

➡http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/をご覧ください。

USB HDDを接続する

USB HDD を接続すると、本機で受信した番組を録画したり、再生したりすることができます。

本機と USB HDD を接続したり、取り外したりするときは、必ず電源が「切」になっていることを確認してください。

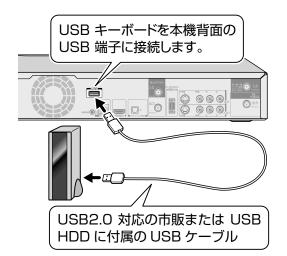

- ← 本機とUSB HDDを、USBケーブルで接続する
- USB HDDの電源を「入」にする
- → 電源を押し、本機の電源を「入」にする
- 4 テレビの電源を入れ、テレビ側の『入力切換』で本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ1)に切り換える
- ⑤√√⅓ を押して「USB」に切り換える


本機に登録済みの USB HDD の場合は、録画や再生が可能になります。登録していない USB HDD の場合は、右ページの「USB HDD を登録/解除する」へ進み、本機に登録します。

「USB」が選べないときは、右ページの「DVDと USBを切り換える」に進んでください。

はお知らせ

- ・本機に接続して録画/再生が可能なUSB HDDは、セルフパワー型です。バスパワー型は使用できません。
- ・USB HDDに録画した番組を再生できるのは、録画した本機だけです。他の当社製レコーダーやパソコンなどにつないでも、再生できません。
- ・本機に接続して録画/再生が可能なUSB HDDの最新情報や詳細は、⇒http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/でご確認ください。

♥Z注意 本機にUSB HDDを接続するときや、取りはずすときは

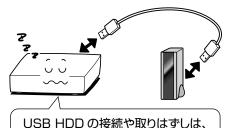

USB HDD の接続や取りはずしは、 本機が待機状態(電源「切」状態)の ときに、行なってください。 本機と USB HDD を接続したり、取りはずすときは、本機と USB HDD の電源を必ず「切」にしてください。

・USB HDDの動作中に電源を切ったり、接続ケーブル抜いたりすると、記録データが消えたり、HDDが故障したりする原因になります。

製品本体の故障や誤動作、修理、他の機器への接続などによって生じた記録データの損壊や損失について、当社は一切の責任を負いません。

DVDとUSB HDDを切り換える

本機では、USB HDD と DVD のどちらか一つを選んで使用します。 はじめてお使いになるときは、DVD が選ばれています。以下の手順で USB HDD に切り換えてください。



を押し、【DVDからUSBに切換】を▲・▼で選び、
 おを押す

本機の設定が、DVD から USB に切り換わり、USB HDD が使用できるようになりました。

- - ※ DVD を再生したり DVD ヘダビングしたいときは、同じ手順で USB から DVD へ切り換えてください。

USB HDDを登録/解除する

接続した USB HDD を本機で使用するときは、以下の手順で設定 (登録/解除) をしてください。USB HDD は、8台まで本機に登録できます。

≫ 準備

- ① を押す
- ②【DVDからUSBに切換】を▲·▼で選び、縁を押す
- ③ 下行欄を押して、「USB」に切り換える





- ① を押し、【設定メニュー】を▲·▼で選び、総を押す ※動作状態によっては、選択できない項目があります。
- 【はじめての設定/管理設定】を▲·▼で選び、戀を押す
- 【記録用USB登録設定】を▲・▼で選び、戀を押す
- メッセージにしたがって、登録または解除を行なう

登録時:

- 1 「登録一覧」で未登録の欄を選び、寒を押す
- ② ▼でディスク名の欄を選び、ディスク名を 入力する
- ③ ▼で【登録】を選び、歳 を押す

解除時:

- 「登録一覧」で解除したい USB HDD の欄を選び、び、類を押す
- ② ▼で【解除】を選び、歳


○ご注意

- ※USB HDD を本機へ登録するときは、本機専用フォーマットで初期化します。過去の保存データはすべて 消去されます。
- ※本機への登録を解除したUSB HDDは、録画ができなくなります。再生もコピー制限のない番組以外はできなくなります。登録を解除したUSB HDDを、もう一度本機に登録する場合も本機専用フォーマットで初期化しますので、録画番組はすべて消去されます。登録を解除するUSB HDDは、間違えないように注意してください。

B-CAS カードとリモコンを準備する

B-CAS カードをセットする

B-CAS カードは、地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル放送の受信契約のための受信者 ID カードです。デジタル放送、放送局からのお知らせの受信などに必要です。常に本体に入れた状態でお使いください。

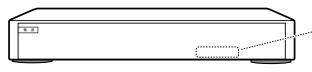


※B-CAS カードについて詳細は、カードとカードが貼ってある台紙をご覧ください。



リモコンが使えるように準備する


乾電池を入れる

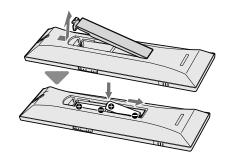

- リモコン裏側のふたをはずす

リモコンの使用範囲について

リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。

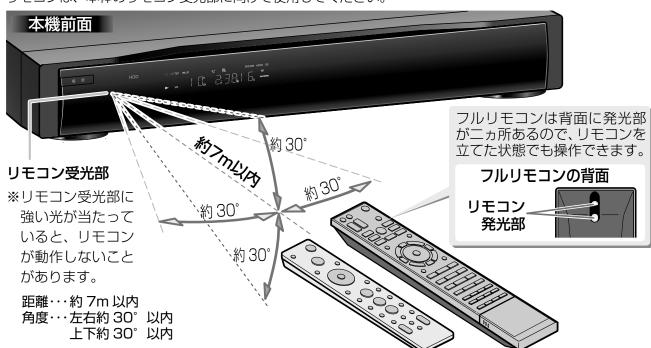

りたコンの取扱いについて

- •落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ・高温になる場所や、湿度の高い場所には置かないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでください。
- 分解しないでください。
- •動作しなかったり、到達距離が短くなったりしたときは、乾電池をすべて新しいものと交換してください。古い乾電池と新しい乾電池を同時に使わないでください。

電源を入れる

電源コードを接続する

必ずすべての接続が終わったあとに、接続してください。




()ご注意

- ・電源コードは、付属のもの以外は使用しないでください。本電源コードは、本製品以外に使用しないでください。
- ・電源プラグをコンセントに差し込むと、表示窓に 「WAIT」が表示されます。しばらくお待ちください。
- ・購入時の本機は時刻が設定されていないため、時計の表示が「O:OO」となります。本書 20 ページ 以降の「はじめての設定」で、時刻を設定します。
- ・本機は番組表の情報などを通電状態(電源「入」/「切(待機)」)時に取得します。長期にわたって使用しないときなどを除いて、コンセントに差し込んだままの状態でお使いください。

電源を入れる



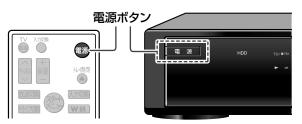

1 テレビの電源を入れて、本機をつないだ入力 (例: HDMI 1 など)に切り換える

入力の表示は、テレビやつないだ端子によって異なります。本機の画面が映るように切り換えます。

- 2 本体の電源またはリモコンの電源を押す
 - ・画面が表示されるまでに少し時間がかかりますが、 そのままお待ちください。
 - ・起動時に表示されるアイコンについては、操作編→ 187ページをご覧ください。

■「はじめての設定」について

ご購入後、はじめて電源を入れると、「はじめての設定」画面が表示されます。画面の指示に従って操作すると、かんたんに設定ができます。(➡20ページ~)

■高速起動について

[高速起動設定]を「入」にすると、通常よりも早く、本体を起動できます。

を押し、【設定メニュー】>【はじめての設定/管理設定】>【高速起動設定】>【入】の順に選ぶ

・ただし、本機の状態によっては、高速起動に ならない場合もあります。

待機時消費電力			
高速起動設定	入	切	
アンテナ出力切換設定:入	3.0W	1.OW	
アンテナ出力切換設定:切	2.6W	0.5W	

じお知らせ …

・設定メニューの【操作・表示設定】>【画面表示設定】>【スタートアップ】で「入:動画」または「入:メニュー」を選んでいても、高速起動時には表示されません。

「はじめての設定」をする

受信できる放送と必要な設定


「はじめての設定」では、本機を使うのに必要な設定を行ないます。受信できる放送や接続した機器によって、 設定する項目が異なります。

以下は、大まかな設定の流れです。お使いになる環境に合わせて、画面に沿って項目を選んでいきましょう。


地上デジタル	BS・110 度 CS デジタル	スカパー!	CATV			
①基本設定 (⇒22ページ)						
 ★地上デジタル BSデジタル 110度CSデジタル スカバー! CATV ※片方だけ設定する場合もあります。 		地上デジタル 地上デジタル BSデジタル BSデジタル I10度CSデジタル I10度CSデジタル スカパー! CATV CATV				
②ネットワーク	′機能の設定 (□	⇒23ページ)				
2		イーサネットの利用 はじめての設定 イーサネットの利 ネット機能を ネット機能を利用すると、パンド おすすめサービスなどの便利な材	J用設定 利用しますか? コンや携帯で番組を予約したり、			
4	\triangle	iNETの利用設定はじめての設定 NETの利用設定 INETを利用 NETは詳細な番組情報をインターオでにスカバーや専門チャンネル「利用しない」を選出すると表示	 			
③デジタル放送	め設定 (⇒25	5ページ)				
		×	×			
④外部チャンネ	、ルの設定 (⇒2	26ページ)				
×		【連動設定する】 設定 スカバー! / CATV 連動設定 動設定を続けるメディアの設定を選択してください スカバー! ○連動設定しない ● 連動設定しない ● 連動設定しない を選びます。	【連動設定する】 設定 スカパー! / CATV 連動設定 助設定を続けるメディアの設定を選択してください。 スカバー! ● 連動設定しない ● 連動設定する ※ 連動ケーブルをつないでないときは 【連動設定しない】を選びます。			
⑤「レグザリンク(HDMI連動)設定」と「高速起動設定」 (⇒ 29ページ)						
\triangle	\triangle	\triangle	\triangle			

- ○:設定が必要です。
- △:状況や、お好みに応じて設定します。
- ×:設定は不要です。

「はじめての設定」の操作のしかた

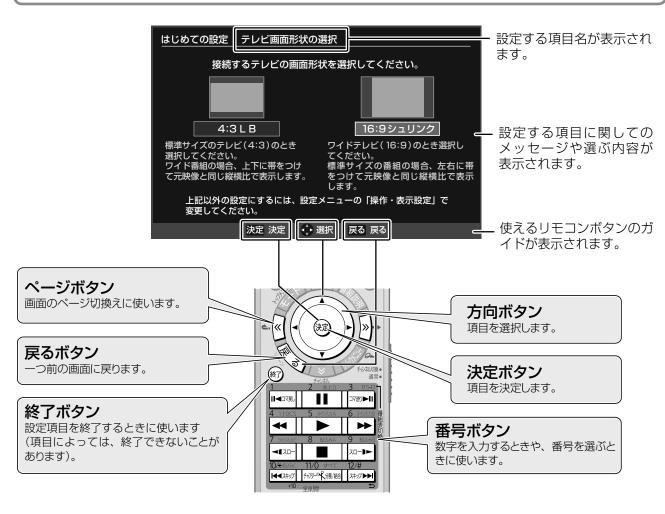

■画面上での基本操作(カーソル移動と決定)

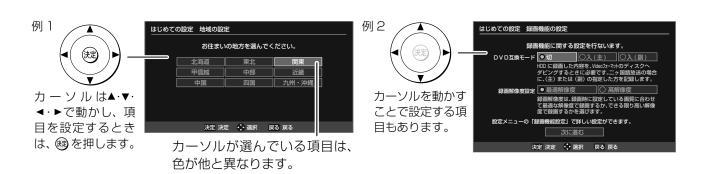

「はじめての設定」をする・つづき

① 基本設定



- はじめての設定 放送メディアの選択

 今回設定したい放送メディアを選択してください。
 権数の放送メディアを選択できます。

 地上デジタル

 国の電グデタル

 スカバー!

 CATV
 何も選択しなかったときは、基本的な設定のみ行ないます。
 選択しなかった放送メディアに関する設定は、変更されません。
 次に選ば
- 接続するテレビ画面形状の選択
 接続するテレビの画面形状を選択してください。

 4:3 L B
 標準サイズのテレビ(4:3)のとき 選択してください。
 ワイド番組の場合、上下に帯をつけて元映像と同し縦横比で表示します。
 上記以外の設定にするには、設定メニューの「操作・表示設定」で変更してください。

	IC+(±/ 5	
録画解像度設定	● 最適解像度	○ 高解像度
	録画解像度は、録画時に記 て最適な解像度で録画す 度で録画するかを選びま	9定している画質に合わせ るか、できる限り高い解像 す。
設定メニューの「値	緑画機能設定」で詳しい訳	設定ができます。
	次に進む	

はじめて	はじめての設定 地域の設定					
	お住まいの地方を選んでください。					
	北海道東北関東					
	甲信越	中部	近畿			
	中国	四国	九州・沖縄			

- ② 設定したい放送メディアを▲・▼で選び、今を押して「✓」を付け、選び終わったら【次に進む】を選び、歳を押す
 - 例)地上デジタル放送用のアンテナとつないだときは、「地上デジタル」 に「✓」を付けます。
- 接続しているテレビの画面形状を <・▶で選び、∞を押す

項目を▲·▼·◀·▶で設定する

DVD 互換モード	録画解像度設定
Video フォーマットのディスクヘダ ビングするための設定です。 詳しくは ➡ 操作編 45 ページをご覧 ください。	録画するときの、解像度に関する設定です。 詳しくは♪操作編 181 ページをご覧ください。

- (5) 選び終わったら【次に進む】を▲·▼で選び、寒を押す
- 👩 メッセージを確認したあと、📾を押す
- ⊗ メッセージを確認したあと、戀を押す

入

٠.

はじめての設定」をする

② 本機のネットワーク機能の設定

主なネットワーク機能を利用するには、ブロードバンド常時接続環境に本機をつなぐ必要があります。先にネッ トワーク機能を設定して、接続はあとから行なうこともできます。

ネットワーク機能について、詳しくは → 12 ページをご覧ください。



メッセージを確認したあと、【利用する】または【利用し ない】を◀・▶で選び、寒を押す

【利用する】

以下の手順

②

に進みます。

【利用しない】

①基本設定の手順2(\Rightarrow 22 ページ)で「 \checkmark 」を付けた放送メディアに合わせて、 必要な設定項目に進みます。

ここでは、【利用する】を選んだときの例を説明しています。

メッセージを確認したあと、寒を押す

項目を▲・▼で選び、設定する

【本体名】 【本体ユーザー名】 【本体パスワード】 通常は設定を変える必要 パソコンから本機にアクセスするための ID です。 はありません。 【本体ポート番号】 通常は設定を変える必要はありません。

・文字入力について詳しくは、→操作編 120 ページをご覧くだ さい。

設定が終わったら【次に進む】を選び、®を押します。

項目を▲・▼・▲・▶で選び、設定する

ネット de ダビングの設定を行ないます。

ダビング要求

ネット de ダビングするかどうかを設定します。【受け付ける】 にしたときは、 半角英数字・記号 16 文字以内で、【グループ名】と【グループパスワード】を必 ず設定してください。

ネット de レック / サーバー設定

ネット de レックを使うのか、使わないのかを設定します。項目について、詳し くは、➡53ページをご覧ください。

設定が終わったら【次に進む】を選び、㈱を押します。

項目を▲・▼・◀・▶で選び、設定する

アドレス / プロキシの設定を行ないます。

DHCP(自動取得)

ルーターの DHCP 機能を使ってネットワークの情報を自動的に取得する、また は手動で設定します。

DNS(自動取得)

DHCP サーバーから DNS サーバーアドレスを自動的に取得する、または手動 で設定します。

- 「DHCP(自動取得)」と「DNS(自動取得)」は、通常は【使う】に設定します。
- •「プロキシサーバー」と「プロキシポート」の設定は、ご契約・ご利用されている プロバイダやネットワーク環境によっては、設定や変更が必要な場合があります。

設定が終わったら【次に進む】を選び、瞬を押します。



ご注意

【本体ユーザー名】と【本体パスワード】は、半 角英数字・記号 16 文字以内で、他人に知られ たり、容易に推測されないような、お客様独自 のものにしてください。




(DXE)

【ネット de ダビングしたい機器同士は、【グルー プ名】と【グループパスワード】は同じにします。



本機を接続するネットワーク環境によって、設 定される数値は異なります。

「はじめての設定」をする・っづき

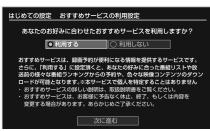



⑥【利用する】または【利用しない】を ◀·▶で選ぶ

おすすめサービスの設定をします。 設定が終わったら【次に進む】を選び、今を押します。


【利用する】または【利用しない】を ◀・▶ で選び、戀を押 す

番組情報の取得先を「iNET」にするときや、スカパー! または CATV チューナーの番組表機能を使いたいときは、【利用する】 を選びます。


- メッセージを確認したあと、戀を押す
 - 「① 基本設定」の手順 ② (22 ページ) で、デジタル放送に「✓」 を付けている場合は、 ⇒ 「③ デジタル放送(地上/BS・110度 CS) 関連の設定」(25 ページ) に進みます。
 - 「① 基本設定」の手順 ② (22 ページ) で、「スカパー!」や「CATV」 だけに「✓」を付けている場合は、⇒「④ 外部チャンネルの設定」 (26ページ)に進みます。

③ デジタル放送(地上/ BS・110 度 CS)関連の設定


はじめての設定 地上D自動設定 初期スキャン 本機設置後、地上デジタル放送を視聴 本成数回後、セエノンノルがなり するために初めて行う設定です。他の 地域へ引越したときにも設定が必要と なります。なお、本スキャンを行うと 地上デジタル放送に関するチャンネル 再スキャン

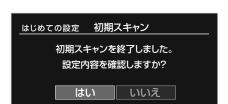

設定がすべて消去されますのでご注意

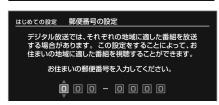



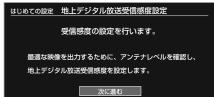

【初期スキャン】を▲・▼で選び、寒を押す

メッセージを確認し、寒を押す

初期スキャンには数分かかります。 【再スキャン】については、 →38 ページをご覧ください。

【はい】または【いいえ】を ◀・▶で選び、戀を押す

【はい】を選ぶと、視聴できる地上デジタル放送の放送局名が確認 できます。

スキャン結果を確認したあとは今を押して、手順のに進みます。

- ▲・▼・▲・▶でお住まいの郵便番号を入力し、寒を押す
 - 1100 *ヘマト | ~ 1100 *ヘマト | を使って、直接数字を入力することもできます。

【はい】または【いいえ】を ◀・▶で選び、戀を押す

【はい】を選ぶと、簡易確認テストがはじまります。 テストを終了するときは、鰯を押してください。

6 メッセージを確認し、戀を押す

地上デジタル放送受信感度設定の設定が、はじまります。 設定が終わったら母を押します。

- ・地上デジタル放送受信感度については、⇒「「写りが悪い」「ノ イズが出る」などの場合は」(32ページ)をご覧ください。
- 「① 基本設定」の手順 ② (22 ページ) で、「スカパー!」や「CATV」 に「✓」を付けている場合は、➡「④ 外部チャンネルの設定」(26 ページ) に進みます。


「スカパー!」や「CATV」に「✓」を付けていない場合は、⇒「⑤「レ グザリンク(HDMI連動)設定」と「高速起動の設定」(29ページ) に進みます。

「はじめての設定」をする・っづき

④ 外部チャンネルの設定

ここでは、スカパー!チューナーや CATV チューナーを本機に接続している場合に必要な設定をします。

- ・ ⇒ 「① 基本設定」の手順②(22ページ)で、「スカパー!」または「CATV」に「✓」を付けているときに、以下の設定を行ないます。
- ・ → 「② 本機のネットワーク機能の設定」の手順 ① 「イーサネットの利用設定」(23ページ)で【利用する】を、 手順 ③ 「iNET の利用設定」(24ページ)で【利用する】を選んでいる必要があります。

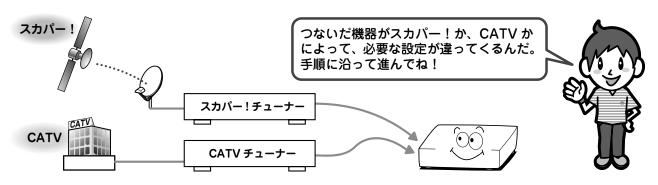

スカパー!設定をする

- ・設定するには、受信契約やスカパー!チューナーとの接続が終わっていることが必要です。
- ・お使いのスカパー!チューナーが、スカパー!連動機能に対応しているかどうかは、

http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/で確認してください。

※スカパー!光には対応しておりません。

CATV 設定をする

- ・設定するには、受信契約や CATV チューナーとの接続が終わっていることが必要です。
- ・加入されている CATV サービス局やお使いの CATV チューナーが本機能に対応済みか、連動可能なチャンネルかどうかは、

http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/で確認してください。



- メッセージを確認したあと、戀を押す
- 2 27ページの A、または28ページの B の設定を する



「放送メディアの選択」で「スカパー!」を選んだとき ⇒11ページもお読みください。



接続したライン(入力1または入力2)を ◀・▶で選ん だあと、【次に進む】を▲・▼・◀・▶で選び、瞬を押す



番組表に表示したいチャンネルを▲・▼・◀・▶で選び、 2 (寒)を押したあと、【次に進む】を選び、(寒)を押す

選ばれたチャンネルの左欄に「✓ |がつきます。「✓ |をはずす ときは、もう一度鰯を押します。

「① 基本設定」の手順② (22ページ)で、「CATV」にも「✓」を 付けている場合は、Bへ進みます。




- スカパー!の【連動設定する】を ◀・▶ で選んだあと、 【次に進む】を選び、寒を押す
 - •【連動設定する】を選べるのは、スカパー! または CATV のどちらか 一つです。スカパー!と CATV の両方を選ぶことはできません。



接続したライン(入力1または入力2)を ◀・▶で選ん だあと、【次に進む】を▲・▼・◀・▶で選び、寒を押す



ご利用のスカパー!チューナーを▲・▼・◀・▶で選び、 寒を押す

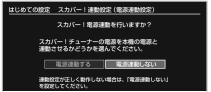

【電源連動する】を◀・▶で選び、戀を押す 6


> 常時スカパー!チューナーを使って視聴している場合や、本機能に対応してしない チューナーをご利用の場合は、【電源連動しない】に設定してください。(その場合、録 画開始の約10分前にはチューナーの電源を入れた状態にしてください。)

メッセージを確認したあと、寒を押す

外部チャンネルの設定が完了しました。 ⇒29 ページの『⑤「レグザリンク (HDMI 連動) 設定 | と「高速 起動の設定」』に進みます。

「はじめての設定」をする・つづき

B 「放送メディアの選択」で「CATV」を選んだとき ⇒10ページもお読みください。

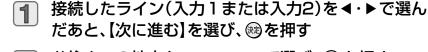



② お住まいの地方を▲・▼・**◆・**▶で選び、歳を押す 続いてお住まいの都道府県を選びます。



③ ご契約のCATVサービス名を▲・▼で選び、戀を押す




番組表に表示したいチャンネルを▲・▼・◀・▶で選び、㈱を押したあと、【次に進む】を選び、㈱を押す


選ばれたチャンネルの左欄に「 \checkmark 」がつきます。「 \checkmark 」をはずすときは、もう一度のを押します。



- **5** CATVの【連動設定する】を **◄・▶** で選んだあと、【次に進む】を選び、寒を押す
 - ・【連動設定する】を選べるのは、スカパー! または CATV のどちらか一つです。スカパー! と CATV の両方を選ぶことはできません。
 - 「① 基本設定」の手順 ② (22 ページ) で、「CATV」にも「 ✓ 」 を付けていて連動設定に「スカパー!」を選んだ場合は、A (27 ページ) の ④ に戻ります。
- 接続したライン(入力 1 または入力2)を ◀・▶ で選ん だあと、【次に進む】を▲・▼・◀・▶ で選び、戀を押す

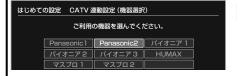

🤻 ご利用のCATV機器を▲・▼・◀・▶で選び、📾を押す

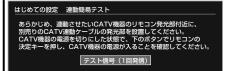

👂 メッセージを確認したあと、📾を押す

CATV チューナーの動作を確認します。 確認したあと、【次に進む】を選び、®を押す



り 【電源連動する】を ◀·▶で選び、戀を押す


常時 CATV チューナーを使って視聴している場合や、本機能に対応してしないチューナーをご利用の場合は、【電源連動しない】に設定してください。(その場合、録画開始の約10分前にはチューナーの電源を入れた状態にしてください。)


10 メッセージを確認したあと、寒を押す

外部チャンネルの設定が完了しました。 ➡29 ページの『⑤ 「レグザリンク (HDMI 連動) 設定」と 「高速 起動の設定」』 に進みます。

⑤「レグザリンク(HDMI 連動)設定」と「高速起動の設定」

本機の時刻設定を確認し、本機とテレビとの接続方法や本機の起動方法の設定をします。

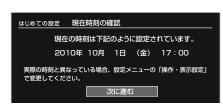

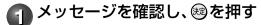

本機は受信しているデジタル放送波を利用して、自動的に時刻を 修正しています。「CATV」や「スカパー!」などの外部入力だけ を利用する環境では、時刻の自動修正機能が働きません。この 場合は、「ジャストクロック」機能を設定してください。(▶36 ページ)



【利用する】または【利用しない】を◀・▶で選び、戀を押 す

「レグザリンク(HDMI連動)」に対応している当社製テレビと接続 する場合は、【利用する】を選ぶと、テレビとの連動操作が可能に なります。

お使いのテレビに合わせて設定してください。 「レグザリンク(HDMI連動) | について詳しくは、➡「レグザリン ク機能について」(37ページ)をご覧ください。

はじめての設定 高速起動の設定 電源を入れてから操作できるようになるまでの 設定を変更できます。 高速起動にすると、次回の起動から早くなります。 高速起動にする 通常起動にする

【高速起動にする】または【通常起動にする】を◀・▶で選 び、寒を押す

【高速起動にする】	【通常起動にする】
	高速起動より起動時間は長くなりますが、待機時の消費電力が少なくなります。

【高速起動にする】に設定した場合でも、本機の状態などによって は、高速起動できないことがあります。

高速起動については、→19ページをご覧ください。



🕢 「はじめての設定」の完了メッセージを確認し、📾を押す 「はじめての設定」が完了し、テレビでご覧の各チャンネルが、本 機で受信できるようになりました。


--

入

「はじめての設定」を表示する・やり直す

一度設定した内容は保持されるので、変更したい内容のみを更新できます。(ただし、追加・変更したい設定項目によっては、関連する項目も「はじめての設定 | で、再度設定する必要があります。)



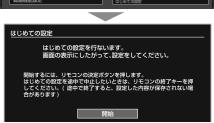

- 🚹 🖄 を押す
- 【設定メニュー】を▲·▼で選び、戀を押す
- 【はじめての設定/管理設定】を▲·▼で選び、寒を押す
- 【はじめての設定】を▲·▼で選び、戀を押す

「はじめての設定」は、設定済みの内容を保持しています。

各放送波のアンテナを追加で接続するなどした場合は、追加した放送波の必要な設定だけを行なうことをおすすめします。 「はじめての設定」の「①基本設定」の「放送メディアの選択」画面(♪

|はじめての設定」の|①基本設定」の|放送メディアの選 22 ページ) で、追加した放送波に「✔」を付けます。

「はじめての設定」Q&A

よくある質問です。

困ったときや、わからないことがあったときにご参考ください。

- **Q** 引っ越しなどで、受信できる放送が変わったときは?
- 「はじめての設定」を再度行なって、お住まいの地域の放送を受信できるように設定してください。
- Q デジタル放送のアンテナ(地上/BS・110度CS)をあとから追加でつないだときは?

△ 「はじめての設定」を再度行ないます。

→「①基本設定」の手順 ② (22 ページ) で追加したアンテナに「✓」を付けて、必要な設定を行なってください。

はじめての設定 放送メディアの選択

今回設定したい放送メディアを選択してください。
複数の放送メディアを選択できます。
地上デジタル
BSデジタル
110度CSデジタル
スカバー!
CATV

何も選択しなかったときは、基本的な設定のみ行ないます。
選択しなかった放送メディアに関する設定は、変更されません。

設定が終わったら、「番組ナビチャンネル設定」の「番組表表示」に「✓」が付いているかご確認ください。



詳しくは、♪「デジタル放送の表示/非表示を設定する」(操作編 100 ページ)をご覧ください。

Q あとでネットワーク機能を設定・変更したいときは?

本機のネットワーク機能を「はじめての設定」で行なわずに、あとで個別に設定する場合や、設定した内容を変更したいときは、以下の設定項目をご確認ください。

- 1)本機をブロードバンド常時接続環境につなぐ(⇒13ページ)
- 2) イーサネット利用設定を確認する(→48ページ)
 - 本機のネットワークを利用するには、【イーサネット利用設定】で【利用する】を選びます。
- 3)イーサネット設定をする(▶49ページ)
 - 【ネット de ダビング】、【アドレス/プロキシ】の設定を行ないます。

$oxed{Q}$ 外部チューナー (スカパー! や CATV など) をあとから本機に接続したときは?

本機をブロードバンド常時接続環境につないでいる場合は、「はじめての設定」の「①基本設定」の手順② (⇒22 ページ) で「スカパー!」や「CATV」に「✓」を付けて、必要な設定を行なってください。 また、録画予約に便利なスカパー!連動機能や CATV 連動機能を利用するには、以下の条件が必要とな

ります。

- 1) スカパー! /CATV 連動ケーブルの接続(\$10、11 ページ)
- 2) ブロードバンド常時接続環境につなぐ(→13ページ)
- 3) ➡ 「②本機のネットワーク機能の設定」の「イーサネットの利用設定」 (23 ページ) で【利用する】を選び、「iNET の利用設定」 (24 ページ)で【利用する】を選ぶ

■本機の番組表について

番組表の情報は放送メディア(地上デジタル、BS・110度 CS デジタルなど)によって異なります。

🔾 デジタル放送の番組表データは何から取得するの?



デジタル放送波から番組データを受信します。

- ・デジタル放送波 (地上デジタル/BS・110度CS デジタル) から送信される番組データを、アンテナから自動的に受信します。
- ・インターネット環境などがなくても、番組データを取り込むことができます。
- •8日分の番組データを取り込みます。(放送局によって変わる場合があります。)
- ・テレビの放送波を利用して、本機の時刻を自動修正します。誤差が5分以上に広がると自動では修正できませんので、手動で修 正してください。(⇒36ページ)
- ・番組表からの録画予約中に番組の放送時間に変更があっても、リアルタイムに対応します。
- ・内蔵デジタルチューナー (地上デジタル/BS・110度CSデジタル)は最大2100チャンネルまで表示します。

本機につないだ外部チューナー (スカパー!や CATV など)の番組表データはどうすれば表示できるの?



番組表の情報取得には、iNET を利用します。

設定のしかたは、♪「スカパー!/ CATV チューナーをあとからつないだときは |(45 ~ 47 ページ) をご覧ください。

INET

インターネットを利用して番組データサーバーから番組データを本機にダウンロードします。(iNET を利用するには、対応のルー ターなどを使ったブロードバンド常時接続環境が必要です。)

- ・8日分の番組データを取り込みます。
- 24 時間いつでも番組データをダウンロードできます。
- ・時計サーバーを利用して、本機の時刻を自動調整することができます。
- ・接続した外部機器/チューナーは、最大50チャンネルまで番組表で表示できます。

データ提供元:

- ・株式会社日刊編集センター
- ・スカパー JSAT 株式会社
- (2010年6月現在)

「映りが悪い」「ノイズが出る」などの場合は

「画質が悪い」、「映像が不安定」「映りが悪い」、「ノイズが出る」などの場合は、以下の方法をお試しください。また、変化がないときは、お買い上げの販売店などにお問い合わせください。

地上デジタル放送

BS・110 度 CS デジタル放送

地上デジタル放送の受信感度の設定を変更する(下記)

変化がない

ブースターを接続する(下記)

■地上デジタル放送の受信感度の設定を変更する

≫ 準備

- ① ② を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、寒を押す
- ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、縁を押す

【地上デジタル放送受信感度】を▲·▼で選び、戀を押す

受信感度の項目を▲·▼で選び、

を押す

地上デジタル放送受信感度

モード1(標準)

モード2

モード1 (標準)

受信映像に問題がないときに選びます。

・アンテナから入って来たままの電波の強さで受信します。

モード2

受信できなかったり、映像にノイズが出る…といったときに、選びます。

- アンテナから入った電波を減衰させて受信します。減衰することで、混信による障害をおさえます。
- **3** № を2回押して設定メニューを終了し、受信映像に変化がないか確認する
 - ・【地上 D アンテナレベル】(| 44 ページ) の数値が高いほうに設定することをおすすめします。
 - ・【モード2】に設定をしても、放送地域や受信環境によっては、変化がない場合もあります。映像が変化しない場合には、【モード1(標準)】に設定してください。また、変化がないときは、市販のブースターを接続します。


りお知らせ

・上記の方法を行なっても、設置されているアンテナの感度、放送地域や受信環境によっては、変化がない場合もあります。

■ブースターを接続する

ブースターに関しては、販売店などにお問い合わせください。

ブースター接続例

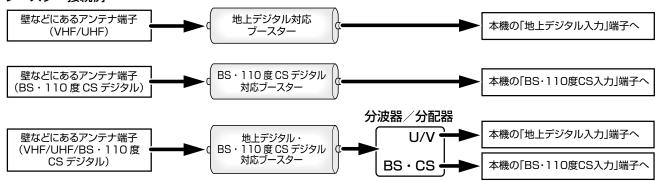

テレビの画面比に合わせて映像サイズを設定する

≫ 準備


- ① (空) を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、寒を押す
- ③【操作・表示設定】を▲・▼で選び、ඎを押す



- 【TV画面形状】を▲・▼で選び、戀を押す
- **2** 接続しているテレビに合わせて設定を▲·▼で選び、戀
 を押す

※※※※:放送で送られてくる映像に足される黒い帯を表します。

: 本機の「TV 画面形状設定」に従って足される黒い帯を表します。

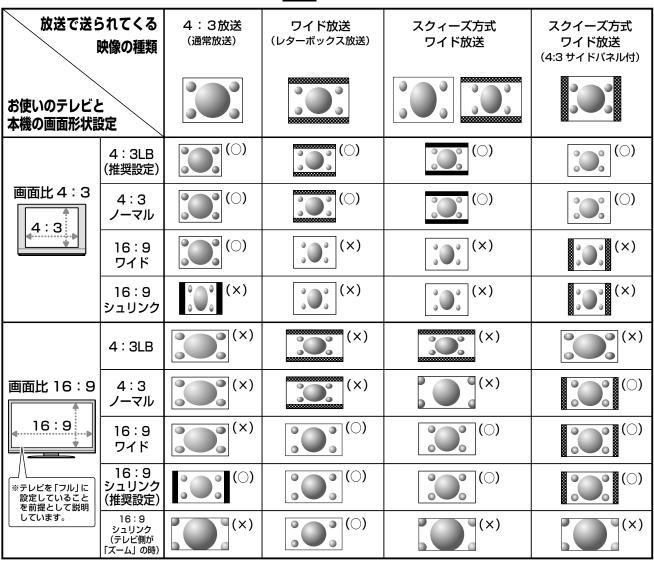

※ご使用のテレビによっては『解像度切換』で、480i(D1)または 480p(D2)を選んでいるときのみ、「ズーム」や「フル」などの切換が可能な場合があります。

BANISH

- •「フル」、「ズーム」、「ワイド」、「ノーマル」などのモードの呼びかたはテレビによって異なる場合があります。
- 実際に映し出される映像の形状は、放送・外部入力の信号の種類や、接続しているテレビの設定によっても変わります。テレビ側の取扱説明書をご覧ください。
- 再生できる画面形状があらかじめ決められている市販のDVDビデオディスクなどの場合、設定した画面形状どおりに再生されないことがあります。


接続した端子に合わせて設定する

映像出力端子に合わせて、解像度を設定する

テレビとの明	除像接続方法	解像度
HDMI 接続ケーブル		② を押して、【設定メニュー】>【操作・表示設定】>【映像 出力切換設定】>【HDMI 優先】の順に選びます。
D 端子ケーブル		を押して、【設定メニュー】>【操作・表示設定】>【映像 出力切換設定】>【切換可】の順に選びます。
S映像接続コード		② を押して 【設定メニュー】>【操作・表示設定】>【映像
「映像・音声接続コード」の映像(黄)		を押して、【設定メニュー】>【操作・表示設定】>【映像出力切換設定】の順に選び、【切換可】または【HDMI優先】を選びます。

🚹 リモコンの 🚟 をくり返し押す

押すたびに、下のように切り換わります。

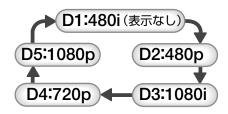

本体表示窓	出力信号	対応する出力端子
表示なし(D1)	インターレース: 480 i	全て対応
D2	プログレッシブ:480p	D / HDMI
D3	インターレース: 1080 i	D / HDMI
D4	プログレッシブ: 720p	D / HDMI
D5	プログレッシブ:1080p	HDMI のみ

・D端子でテレビなどと接続したときは、機器に合った映像信号が出力されるよう信号の種類を選んでください。

じお知らせ ……

・接続するテレビやモニターなど、機器の特性、映像ソースの解像度 (普通のテレビ放送やハイビジョン放送)、本製品の映像出力の解像度 (480i (D1) ~ 1080p (D5))の組み合わせによっては、高い解像度の出力が最適ではないこともあります。お好みに合わせて、出力の解像度を切り換えてお楽しみください。

音声出力の設定をする

HDMI 出力端子やビットストリーム /PCM (光) 端子をお使いになる場合に必要な設定です。接続しているテレビやオーディオシステムに合わせて設定します。

≫ 準備

- ① ② を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、總を押す
- ③【再生機能設定】を▲・▼で選び、網を押す



- 【デジタル音声出力 光】または【デジタル音声出力 HDMI】を▲・▼で選び、寒を押す
- ② 出力する音声方式を▲·▼で選び、緑を押す 右ページの表を参考に、設定します。



デジタル音声出力 光	ビットストリーム	本機のデジタル音声出力 光端子に、ドルビーデジタル、DTS、 AAC のデコーダーを内蔵した AV アンプを接続しているとき。		
	PCM	本機のデジタル音声出力 光端子に、2ch デジタルステレオアンプを接続しているとき。		
デジタル音声出力 HDMI	自動	本機の HDMI 端子に、ドルビーデジタル、DTS、AAC、リニア PCM のデコーダーを内蔵した AV アンプを接続しているとき。		
	ダウンミックス PCM	本機の HDMI 端子に、2ch デジタルステレオアンプを接続しているとき。		

出力される音声の種類

ディスク/放送	音声方式		アナログ音声出力端子	デジタル音声出力 光		デジタル音声出力 HDMI	
				ビットストリーム	PCM	自動	ダウンミックス PCM
DVD ビデオディスク	ドルビーデジタル		0	ビットストリーム	2ch PCM	接続機器に準ずる	2ch PCM
	L-PCM	48kHz	0	2ch PCM	2ch PCM	2ch PCM	2ch PCM
		96kHz	0	2ch PCM*1	2ch PCM*1	2ch PCM	2ch PCM*1
	DTS		-	ビットストリーム	-	接続機器に準ずる	-
音楽用 CD	L-PCM	44.1kHz	0	2ch PCM	2ch PCM	2ch PCM	2ch PCM
	DTS CD		(ノイズ)	ビットストリーム	ビットストリーム	ビットストリーム	ビットストリーム
デジタル放送	視聴時	AAC	0	ビットストリーム	2ch PCM	接続機器に準ずる	2ch PCM
	TS 記録	AAC	0	ビットストリーム	2ch PCM	接続機器に準ずる	2ch PCM
	TSE 記録	AAC	0	ビットストリーム	2ch PCM	接続機器に準ずる	2ch PCM
	VR 記録	ドルビーデジタル	0	ビットストリーム	2ch PCM	接続機器に準ずる	2ch PCM
		L-PCM	0	2ch PCM	2ch PCM	2ch PCM	2ch PCM

*1: ダウンサンプリング PCM

「ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズ の商標です。 Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks and DTS Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.

Bお知らせ

- ・デジタル音声出力をお使いになるときは、対応したAVアンプが必要です。
- ディスクによっては、ディスクメニューから音声の切換えを行う場合があります。このときは、『メニュー』を押してディスクメニューを表示させて音声を選んでください。
- ・電源を入れたとき、およびディスクを交換したときは、「DVD音声言語」(⇒操作編176ページ)の設定どおりの音声になります。ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。
- 音声を切り換えた直後は、表示と実際の音声が一瞬ずれることがあります。
- ・ビットストリーム/PCM音声出力端子でアンプなどに接続する場合、二カ国語の音声切換ができない場合があります。このようなときは「設定メニュー」>「再生機能設定」>「デジタル音声出力 光」>「PCM」の順に選択、決定してください。
- 「DVD互換モード」(

) 操作編45ページ)を【入】にして録画したタイトルは、二カ国語の音声切換はできません。

日付と時刻を設定する

≫ 準備

- ① ② を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、戀を押す
- ① 【操作・表示設定】を▲·▼で選び、戀を 押す
- 【時刻設定】を▲·▼で選び、戀を押す
- 🔞 日付と時刻の設定をする
 - 【一旦 【 (本) 【 (本) 【 (本) 】 【 (本) 【 (本) 】 】 【 (本) 】 【 (
 - ▲·▼ : 選んだ項目の値を変更します。 すべての入力が終わったら【登録】を選び、 ⑱を押します。



ジャストクロックについては、右の『「ジャストクロック」の設定』をご覧ください。

4 メッセージを確認し、【はい】を選び、☞を押す

 デジタル放送を受信できない環境や設定で「ジャストクロック」に 【デジタル】と表示されている場合は、⇒「デジタル放送の表示/非 表示を設定する」(操作編100ページ)で、すべてのデジタルチューナーを表示しない設定にしてください。

- ・本機のカレンダー機能は2035年まで対応しています。
- ジャストクロック機能は時刻設定が正しく行なわれていないと、 時刻調整できません。また、次のようなときは、設定に関わらず ジャストクロック機能は働きません。
- 現在時刻とのずれが±5分以上あるとき

「時計サーバ」について

- 【時計サーバ】を選んだ場合、1日1回時刻合わせを不定期で行ないます。また、1秒未満の誤差は調整されません。
- 「時計サーバ」による時間調整は、マンション等の共有ネットワー ク環境等では使用できない場合があります。
- 次のようなときは、「時計サーバ」によるジャストクロック機能は 働きません。
- ーネットワークが接続されていない、イーサネット/ネットdeダビング設定が正しくないとき
- 一 録画、再生、編集中やダビング中などの本体操作中
- 24時間以内に時刻合わせが行なわれたとき

■「ジャストクロック」の設定

「時計サーバ」を利用して、正午に本機の時計の±5分未満の誤差を修正します。

① 「日付と時刻の設定を確認する」の準備と手順 ① ~ ②を行なう



【デジタル】と表示されていて**選択ができない場合**は、それぞれの放送波から自動的に時刻が調整されるので、ここでの**設定の必要はありません**。

2 ジャストクロックの設定を選ぶ





時計サーバ

専用のサーバーに本機が自動的にアクセスし、ネットワークタ イムプロトコルを使って時刻を調整します。

サーバーにアクセスが失敗した場合は、「ネット機能設定」の「イーサネット/ネット de ダビング設定」を確認してください。この機能は、本機がブロードバンド常時接続環境に接続されている場合に働きます。

「時計サーバ」は、イーサネット利用設定が「利用しない」に 設定されていると、選択できません。

切

ジャストクロック機能は働きません。

・設定が終わったら、【登録】を選び、(29)を押します。メッセージを確認し、【はい】を選び、(29)を押します。

レグザリンク機能について


レグザリンクとは?

対応する当社製テレビと HDMI ケーブルで接続することで、テレビとの連動操作が可能になる機能 (HDMI 連動機能) です。

対応機種については、http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/ をご覧ください。

テレビの詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

■こんな機能が使えます

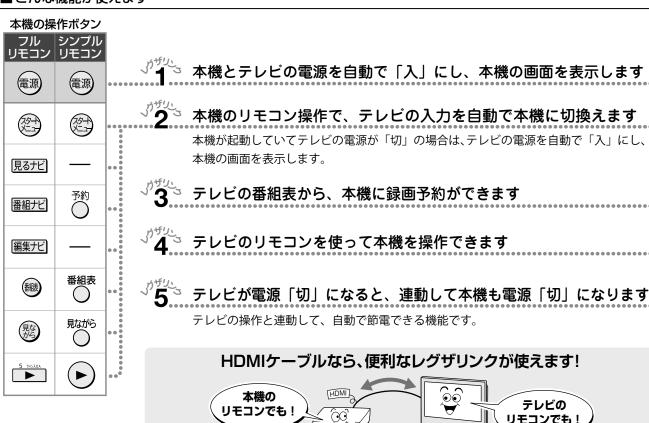

■レグザリンク機能を設定する

≫ 準備

- ①本機とテレビをHDMIケーブルで接続し、テレビの設定を行う(接続したテレビの取扱説明書をご覧ください)
- ② (登) を押す
- ③【設定メニュー】を▲・▼で選び、寒を押す
- ④【操作・表示設定】を▲・▼で選び、瞬を押す



- 【レグザリンク(HDMI連動)設定】を▲·▼で選び、※3を押す
- ② 【利用する】を▲·▼で選び、戀を押す

デジタル放送 (地上/BS・110度CS) 関連の設定をする

- 1 ②を押す
- ? 【設定メニュー】を▲・▼で選び、戀を押す
- 3 【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、戀を押す
- 4 【デジタル放送設定】を▲・▼で選び、寒を押す

以降、それぞれの方法で設定します。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

地上デジタル放送のチャンネルを設定するには、以下の3種類があります。

- ・初期スキャン…「はじめての設定」で行なう「初期スキャン」(25 ページ手順 **②**)だけを、やり直します。
- •再スキャン……放送局がふえたなど、放送チャンネルに変更があったときに、チャンネルを追加します。
- ・自動スキャン…本機の電源が「切(待機)」のときに、自動で再スキャンを行います。
- ※「初期スキャン」を行なっていないと、「再スキャン」や「自動スキャン」はできません。

初期スキャン

引っ越しなどで受信出来る放送局が変わったときは、「初期スキャン」を行います。受信可能なチャンネルを本機が自動的に探して、登録します。

※「初期スキャン」をすると、これまでに設定した内容はすべて消去されます。

上の手順 1~4のあと

- 5 【初回設定】を▲・▼で選び、㈱ を押す
- 6 【チャンネル設定】を▲・▼で選び、、織を押す
- 7 【地上D自動設定】を選び、

 を押す
- 8 【初期スキャン】を選び、(衆)を押す
- 9 お住まいの地方を▲・▼・▲・▶で選び、歳 を押す
- **10** お住まいの都道府県または地域を▲・▼・ ◀・ ▶で選び、® を押す 初期スキャンを開始します。終了するまでお待ちください。
- 11 設定された内容を確認する場合は、【はい】を選び、全を押す

再スキャン

放送局が新たに開局したときなどは、「再スキャン」を行います。新しい放送局やチャンネルを本機が自動的に探して、追加します。

※「再スキャン」は、「初期スキャン」を行なっていないとできません。

上の手順 **1 ~ 4** のあと

- 5 【初回設定】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 6 【チャンネル設定】を▲・▼で選び、(歳)を押す
- 7 【地上D自動設定】を選び、寒を押す
- **8** (再スキャン)を選び、(愛)を押す 再スキャンを開始します。終了するまでお待ちください。
- 9 設定方法を▲・▼で選び、(歳)を押す
- 10 設定された内容を確認する場合は、(はい)を ◆・▶で選び、寒寒を押す

自動スキャン

「自動スキャン」とは、チャンネルの追加などの変更があったときに、本機のチャンネル設定の内容を自動で変更する機能です。チャンネル設定を変更した場合は、「本機に関するお知らせ」で、変更された内容をお知らせします。

- ・お買い上げ時は、【自動スキャンする】に設定されてます。本機のチャンネル設定の内容を自動で変更させたくない場合は、【自動スキャンしない】に設定してください。
- |•「自動スキャン」は、本機の電源が「切 (待機)」のとき、午前 6 時頃に行なわれます。
- ・録画予約の実行と重なったときなど、【自動スキャンする】に設定していても「自動スキャン」が行われない場合があります。チャンネルの追加などの変更があった場合は、「再スキャン」をすることをおすすめします。
- |※「自動スキャン」は、「初期スキャン」を行なっていないとできません。

⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【初回設定】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 6 【チャンネル設定】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 7 【地上D自動設定】を選び、寒を押す
- 8 【自動スキャン】を選び、(競)を押す
- **9 (自動スキャンをする)または(自動スキャンをしない)を選び、(歳)を押す (**自動スキャンをしない**)** を選ぶと、**(**再スキャン**)** をしないかぎり、新しいチャンネルや変更になったチャンネルが受信できません。
- **10** 📾 を押して設定を終える

デジタル放送(地/BS・110度CS) 関連の設定をする・つづき

手動でデジタル放送のチャンネルを変更/追加する

手動設定

⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【初回設定】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 6 【チャンネル設定】を▲・▼で選び、㈱ を押す
- 7 【手動設定】を選び、寒を押す
- 8 変更または追加したい放送を▲・▼で選び、歳
- 9 設定したいリモコン番号を▲・▼で選び、(鶏)を押す
- 10 [チャンネル]を▲・▼で選び、 (ジン/ ご) で設定したいチャンネルを選ぶ

■ 地上デジタル放送の場合

以下の順に切り換わります。



「テレビ」または「データ」を選んだ場合

一つのリモコン番号に、同じ放送局のチャンネルが、複数まとめて設定されます。

「テレビ」を選んだあとは、以下の手順で放送局を 設定してください。

- ①【放送局】を▲・▼で選び、 (練)を押す
- ③▶を押して、登録する

地上デジタル放送のチャンネルを選んだ場合 【放送局】欄の放送局名を変えることはできません。

■ BS デジタル放送の場合

以下の順に切り換わります。



「テレビ」、「ラジオ」または「データ」のいずれかを選んだ場合

一つのリモコン番号に、同じ放送局のチャンネル が、複数まとめて設定されます。

BS デジタル放送のチャンネルを選んだ場合

- ・ (素) を押すと、すべてのチャンネルが番号順に切り換わります。
- ・放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)を指定 することはできません。
- ・【放送局】欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます(放送局名を変えることはできません)。

11 寒を押す

じお知らせ ……

• 【チャンネル】の項目で「---」が表示されているところは、チャンネルが設定されていません。

不要なチャンネ ルのスキップ

選局するときに、不要なチャンネルを飛び越せるように設定します。

※地上デジタル放送は、「初期スキャン」を行っていないとできません。

⇒38ページの手順1~4のあと

- 5【初回設定】を▲・▼で選び、寒を押す
- 6 【チャンネル設定】を▲・▼で選び、歳を押す
- 7 【チャンネルスキップ設定】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 放送を▲・▼で選び、歳を押す
- 9 スキップ設定したいチャンネルを▲・▼で選び、歳 を押す



徳を押すごとに、【受信】⇔【スキップ】と
交互に切り換わります。

【スキップ】に設定したチャンネルは、 番組表に表示されません。

じお知らせ

- 「地デジ難視対策衛星放送(⇒42ページ)」を利用していて、チャンネルを手動で設定したいとき:
- →【手動設定】の「BSチャンネル設定画面」から、設定してください。利用していない場合は、設定できません。
- ・「地デジ難視対策衛星放送(➡42ページ)」を利用していて、チャンネルをスキップしたいとき:
 - →【チャンネルスキップ設定】の「BSチャンネルスキップ設定」画面から、設定してください。利用していない場合は、設定できません。

データ放送の設定をする

お住まいの地域に応じたデータ放送(天気予報・選挙速報)や緊急警報放送を利用するための設定です。

郵便番号と地域 の設定

⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【データ放送】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 6 【郵便番号と地域の設定】を▲・▼で選び、網を押す
- 8 該当する地方を▲・▼・◆・▶で選び、寒を押す
- 9 該当する地域を▲・▼・ ◆・▶で選び、歳 を押す

文字スーパー表 示設定

災害時の速報などに利用される、文字スーパー表示機能の設定です。

⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【データ放送】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 6 【文字スーパー表示設定】を▲・▼で選び、 (録) を押す
- 7 【表示する】を▲・▼で選び、㈱を押す
- 8 設定したい言語を▲・▼・ ◆・▶で選び、寒寒を押す

ルート証明書番 号の確認

ルート証明書は、地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサーバーを認証する際に 使用されます。

⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【データ放送】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 6 【ルート証明書番号】を▲・▼で選び、歳を押す
- 7 ルート証明書番号を確認したら、寒を押す

デジタル放送の簡易確認テストをする

地上デジタル放送、BS・110 度 CS デジタル放送が受信できるか、B-CAS カードが使用できるかをまとめて確認します。

デジタル放送の 簡易確認テスト

デジタル放送の ⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【その他】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 6 【簡易確認テスト開始】を▲・▼で選び、寒を押す
 - ・地上デジタル放送の場合は、 4 · ▶で伝送チャンネルを選びます。

B-CAS カードの登録番号を確認する

登録番号の確認

⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【その他】を▲・▼で選び、(歳)を押す
- 6 【B-CASカード番号表示】を選び、《病を押す
- 7 B-CASカード番号を確認したら、寒を押す

プジタル放送(地/BS・110度CS)関連の設定をする・っづき

視聴年齢制限の設定

視聴年齢制限のある番組を見るには視聴年齢設定が必要です。

あらかじめ本機に視聴年齢制限を設定しておくことで、暗証番号を入力しないと視聴できないようにすることができます。

暗証番号を設定 /変更する

設定した暗証番号を忘れないようにご注意ください。忘れてしまったときはご自身で変更することができないため、有償でのご対応となります。 ➡ 「RD シリーズサポートダイヤル (裏表紙) | にご連絡ください。

⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【視聴設定】を▲・▼で選び、(練)を押す
- 6 【暗証番号設定】を▲・▼で選び、寒気を押す
- 8 確認のため、暗証番号をもう一度入力する

りお知らせ

ここで設定した暗証番号は、DVDパレンタルロック(⇒操作編177ページ)、カギ付きフォルダ(⇒操作編126ページ)での暗証番号とは別のものです

視聴年齢制限を 設定する

視聴制限のある番組で、視聴できる年齢を設定します。上限を超える番組を見るときは、設定した暗証番号を入力します。

⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【視聴設定】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 6 【視聴年齢制限設定】を▲・▼で選び、寒を押す
- **7** 📆 📆 ~ 🚾 ~ 🚾 で、登録したい暗証番号を入力する
- 8 制限したい年齢を選び、寒を押す

地デジ難視対策衛星放送の利用

「地デジ難視対策衛星放送」とは、地上アナログ放送が終了するまでに地上デジタル放送を受信できない地区でも、地上デジタル放送の番組を視聴できるよう、暫定的に衛星放送を利用して行われる放送です。 放送の内容や利用できる地域、お申し込み方法などについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ http://www.dpa.or.jp/safetynet/をご覧ください。

地デジ難視対策 衛星放送の利用

地デジ難視対策 ⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【地デジ難視対策衛星放送】を▲・▼で選び、(婦)を押す
- **6** 【利用する】を選び、

 (無)を押す

デジタル放送用アンテナ関連の設定

- ② を押し、【設定メニュー】を▲·▼で選び、<

 ●を押す
- 【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、瞬を押す

CSアンテナ 電源設定

BS・110 度 BS・110 度 CS アンテナで放送を受信するには、組み込まれているコンバーターへの電源供給が 必要です。アンテナの接続環境に合わせて設定してください。

⇒上の手順 1~2のあと

- **3** 【BS・110度CSアンテナ電源設定】を選び、(金)を押す
- 4 【切】または【パワーセーブ】を選び、寒。を押す

接続環境	本機の設定	他 (テレビなど) の BS 受信機の設定
1. テレビ共同受信設備 (マンションなど) のアンテナ引込線と接続する場合 #同受信設備 BS 内蔵テレビ または BS 受信機 BS 受信機	【切】 BS・110度 CSアデオ電源設定 切 パワーセーブ	切入(連動) BSアンテナ電源
2. BS・110 度 CS アンテナが本機専用の場合	【パワーセーブ】 BS・110度CSアが電源設定 切 パワーセーブ	_
3. BS・110 度 CS アンテナを本機を経由して他の受信機に接続する場合 BS 内蔵テレビ または BS 受信機 BS 受信機	【パワーセーブ】 BS・110度CSP分電源設定 切 パワーセーブ	切 入(連動) BSアンテナ電源

- : アンテナと本機やテレビなどとの接続(同軸ケーブル)

• 【パワーセーブ】に設定すると、本機のBS・110度CS入力端子からBS・110度CSアンテナに電源(+15V)を供給しま す。接続用同軸ケーブルの芯線とアース線がショートしないようにしてください。

•【パワーセーブ】に設定しても、接続の間違いや分配器やケーブルによるショートなどが発生すると、自動的に【切】に切 り換わります。自動的に【切】に切り換わった場合は、配線などを確認してから再設定をしてください。

アンテナ出力 切換設定

本機とテレビなどを接続しているときに、アンテナ出力端子から送られる信号の増幅機能(ブース ター) を、本機の電源に合わせて、入/切するかどうかを設定します。

⇒上の手順 1~2のあと

- 3 【アンテナ出力切換設定】を▲・▼で選び、 (婦) を押す
- 4 【切】または【入】を選び、(験)を押す

接続環境	本機の設定	備考					
1.分配器を使用して個別に接続している場合 共同受信設備やCATVの場合も同様です。 分配器 BS 内蔵テレビ または BS 受信機	【切】 アンテナ出力切換設定 切 入	本機の電源を「切」にしたときに、増幅機能(ブースター)を「切」にします。消費電力を抑えることができますが、接続したテレビなどで、放送を受信できなくなる場合があります。					
2. テレビなどの他の受信機が、本機を経由してアンテナに接続している場合 共同受信設備やCATVの場合も同様です。 BS 内蔵テレビ または BS 受信機	【入】 アンテナ出力切換設定 切 入	本機の電源を「切」にしても、 接続したテレビなどで放送 を楽しむことができます。					

- :アンテナと本機やテレビなどとの接続(同軸ケーブル)

デジタル放送用アンテナ関連の設定・つづき

デジタル放送用アンテナの調整や設定をする

アンテナ本体の方向調整方法は、アンテナの取扱説明書をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談ください。

地上 D アンテナ レベル

地上デジタル放送の映りが悪いときに、アンテナを調整してください。

⇒38ページの手順 1 ~ 4 のあと

- 5 【初回設定】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 6 【受信設定】を▲・▼で選び、歳 を押す
- **7** 【地上Dアンテナレベル】を▲·▼で選び、 戀を押す
- 8 【伝送チャンネル】を ◆・▶で選び、 (歳) を押す
- **9** アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する



- UHF13~UHF62を選んでください。

- アンテナレベル

10 アンテナレベルが最大になる方向でアンテナを固定し、寒を押す

BS・110 度 CSアンテナレ ベル

BS・110度CSデジタル放送の映りが悪いときに、アンテナを調整してください。

⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【初回設定】を▲・▼で選び、(歳)を押す
- 6 【受信設定】を▲・▼で選び、(婦)を押す
- **7** 【BS・110度CSアンテナレベル】を▲・▼で選び、®を押す
- 9 契約しているチャンネルまたは無料チャンネルを選ぶ
- 10 アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する



11 アンテナレベルが最大になる方向でアンテナを固定し、寒寒を押す

BS / 110 度 CS 中継器切換

衛星の一部の中継器が故障したときや受信できないときは、他の中継器に切り換えることによって、 故障した中継器以外の放送が受信できるようになります。

※通常は切換の必要はありません。

⇒38ページの手順1~4のあと

- 5 【初回設定】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 6 【受信設定】を▲・▼で選び、歳 を押す
- 7 【BS中継器切換】または【110度CS中継器切換】を選び、戀を押す
- **8** 中継器を**▼・**▶で切り換える

BS デジタルの場合(選択可能な中継器)

BS01, BS03, BS05, BS07, BS09, BS11, BS13, BS15, BS17, BS19, BS21, BS23

110 度 CS デジタルの場合(選択可能な中継器)

ND02, ND04, ND06, ND08, ND10, ND12, ND14, ND16, ND18, ND20, ND22, ND24

9 放送が受信できたことを確認して、寒寒を押す

が知らせ

• 中継器を切り換えても受信できない場合がありますが、これは本機の故障ではありません。

スカパー!/ CATV チューナーをあとからつないだときは


≫ 準備

チューナー (➡10、11ページ)や、ネットワーク(➡13ページ)に接続しておきます。

- 🚹 🖄 を押す
- 【設定メニュー】を▲·▼で選び、戀を押す
- **③** 【はじめての設定/管理設定】を▲·▼で選び、戀を 押す
- 【はじめての設定】を▲·▼で選び、戀を押す
- 🕝 【開始】を選び、戀を押す
- ⑥ スカパー!またはCATVを選び、戀を押して「✓」を付け、【次に進む】を選び、戀を押す

手順に従って、スカパー! または CATV に必要な設定だけ行ないます。(→27、28ページ) スカパー! または CATV の番組表を表示するには、以下の設定が必要です。(→23、24ページ)

- ② ● 「イーサネットの利用設定」で、【利用する】を選ぶ
- ② ② 「iNET の利用設定」で、【利用する】を選ぶ

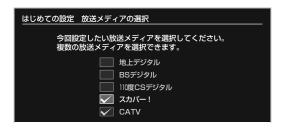

番組表の設定を確認する

「はじめての設定」が終わったら、スカパー!または CATV の番組表が使えるように、iNET が選ばれているかを確認します。





番組ナビ を押す

- 【番組ナビ設定】を▲·▼· ◀·▶で選び、戀を押す
- ③ 【ライン入力の番組データ取得】で、「iNET」に なっていることを確認する

INET

インターネットを利用して、番組データサーバーから番組データをダ ウンロードします。

・ IK NHC 情報

日刊編集センターの番組データサーバーからの情報です。

・ 🖸 スカパー!情報

SKY PerfecTV! の番組データサーバーからの情報です。

しない

番組データを受信またはダウンロードしないため、番組表は利用できません。

スカパー!/ CATV チューナーをあとからつないだときは・っづき

番組表で表示するチャンネルを追加/変更する

チャンネル番号が実際の放送と違う場合や、新たに受信可能になったチャンネルを番組表に加えたりしたいときに、以下の手順を行ないます。

≫ 準備

- ① 圏組光 を押す
- ②【番組ナビ設定】を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す
- ③【番組ナビチャンネル設定】を▲・▼・◆・▶で選び、織を押す



 変更/追加したいチャンネルの放送メディアの 【詳細】を▲・▼・▼・▶で選び、寒を押す



- ② 変更したい「チャンネル名」を▲·▼· ◀· ▶で選び、 ☆ を押す
- 放送の種類を▲・▼で選び、戀を押す



- **⋒** チャンネル名を▲·▼· ◀·▶で選び、戀を押す
 - •「表示 CH」「CH コード」も、チャンネル名に合わせて変更されます。
 - ※ 必要に応じて、手順 2 ~ 4 をくり返します。

合りソポイント

- 「表示 CH」をお好みの名称に変更することもできます。
- ・番組表に表示するロゴを変更したい場合は、「CHロゴ」でお好みのロゴを選びます。

⑤ 【登録】を選び、∞を押す

設定した内容が登録されます。

※ 受信できない CH コードが設定されていると、番組表に表示されても、実際に録画・視聴はできません。

少お知らせ

- 番組表で表示されるチャンネル名や内容が、実際に視聴しているチャンネルと異なるときは、手動でCHコードを変更してください。
- 「ライン入力A」「ライン入力B」「ライン入力C」のすべてで、ユーザー登録によるCHコードの重複登録はできません。(自動変換される場合を除く) CHコードが重複し、【登録】ができないときは、不要な重複CHコードを削除または変更してから、希望の放送メディアへCHコードを登録してください。

外部機器チューナーをつないでいる状態で、新たなチューナーをつないだときは

≫ 準備

- ① 圏組出 を押す
- ②【番組ナビ設定】を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す
- ③【番組ナビチャンネル設定】を▲・▼・◆・▶で選び、戀を押す
- 接続した外部機器を割り当てる【入力】を▲・▼・▼・▶で選び、戀を押す



② 外部機器を接続した入力を▲·▼で選び、寒を押す



必要に応じて、上記「番組表で表示するチャンネルを追加/変更する」の手順 10~ 50 を行なってください。

iNET 用 CH コード表

iNET の CH コードについては、http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/ からご確認ください。CH コードを入力すると自動的にチャンネル名が表示されます。

スカパー! チャンネル

スカパー!の番組表をお使いになるときは、CH コードの設定が必要です。

※ 110 度 CS デジタル放送のスカパー! e2 ではなく、従来からのスカパー!の受信チャンネル番号を登録してください。

例	スカパー!のチャンネル名	ch 番号	CH ⊐−ド
נילו	CLUB スカパー! TV	ch 200	C100- <u>200</u>

スカパー!のチャンネル名と ch 番号に関して、以下のホームページをご覧ください。

http://www.skyperfectv.co.jp/channel/ または http://www.skyperfectv.co.jp/ (アドレスは予告なく変更になる場合があります。2010年6月現在)

りお知らせ

- スカパー!番組表データは、DEPG サービスとは提供元が異なるため、番組表データのみのサービスとなります。このため、番組検索による検索はできないほか、お気に入り番組リストの表示にも制限があります。
- また、暫定サービスのため、動作・内容の保証はしておりません。お問い合わせやカスタマーサポートはサービスの対象外となります。
- 放送局側の契約や意向により、一部チャンネルの情報が提供されない場合があります。

スカパー!または CATV の連動機能設定をする

≫ 準備

- ① 醤紅 を押し、【番組ナビ設定】を▲・▼・▲・▶で選び、寒 を押す
- ②【番組ナビチャンネル設定】を▲・▼・ ◆・▶で選び、 織を押す



接続したチューナーの【詳細】を▲·▼· ◀·▶で選び、歳



2 【スカパー!/CATV連動設定】を▲·▼· ◀· ▶で選び、®を押す



- 3 スカパー!またはCATVの【連動設定する】を選んだあと、【次に進む】を選び、戀を押す
- ② それぞれの画面に従って、設定します。
 - ・スカパー!の「連動設定する」を選んだ場合は、⇒27ページの手順4以降をご覧ください。
 - •CATV の「連動設定する」を選んだ場合は、 ⇒28 ページ の手順 6 以降をご覧ください。

じお知らせ

- 型名TU-DSR35ST (Panasonic製)は、衛星切換に対応していませんので、予約したい番組が視聴中の衛星と異なる場合は、チューナー側で事前に衛星切換を行なってください。
- ・スカパー!チューナーを複数機器で併用している場合、本機のスカパー!連動機能によって、接続される別機器の録画内容が別チャンネルに切り換わったり、スカパー!チューナーのメッセーシ画面やミュート画面などが録画されたりする場合があります。
- ・スカパー!連動予約と同一番組をスカパー!チューナーでも予約設定すると、予約した番組が正しく選局できない場合があります。スカパー! チューナー側で同一番組を予約設定する場合、本機側は通常外部入力予約として予約登録してください。
- ・スカパー!連動では、スカパー!のメンテナンスや直前の放送内容の変更などによる、番組の放送時間変更には対応していません。

ネットワーク機能の設定をする

- •ネットワーク機能を使用するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダなどとの契約と、ブロードバンド常時接続の環境に、本機をつなぐことが必要です。
- •ネットワーク機能と設定については、 ⇒12ページをご覧ください。

ネットワーク (イーサネット)機能の利用設定をする

≫ 準備

- 以下の手順で『イーサネット利用設定』の項目選択画面にする
- ① (空) を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、寒を押す
- ③【ネット機能設定】を▲・▼で選び、歳 を押す
- ▼/トでタブを選択して画面を切り 換えます



- 【イーサネット利用設定】を▲·▼で選び、戀を押す
- 【利用する】を▲·▼で選び、戀を押す
- ③ 次ページの表にしたがって、「ネットdeナビ/ダビング/レック/サーバー」画面と「アドレス/プロキシ」画面の各項目を設定する

Qで注意

不正なアクセスなどを防ぐため、「本体ユーザー名」と「本体パスワード」を必ず入力する必要があります。ユーザー名とパスワードは、他人に知られたり、容易に推測されないような、お客様独自のものにしてください。 これらの入力をしないと、設定を完了できません。

4 設定が終わったら【登録】を▲·▼· ◀·▶で選び、★ を押す

■設定項目(ネット de ナビ / ダビング / レック / サーバー画面)

●ネットdeナビ設定

本体名	半角英数字記号 15 文字以内	通常は設定を変える必要はありません。
本体ユーザー名	半角英数字記号 16 文字以内	パソコンから本機にアクセスするための ID です。
本体パスワード	半角英数字記号 16 文字以内	パソコンから本機にアクセスするためのパスワードです。 パスワードを忘れたときは、新たなパスワードを入力し、設定してください。
本体ポート番号	80	通常は設定を変える必要はありません。うまく接続できないときや、機能の一部が働かないときに、2000 ~ 10000 の間で変更します。

●ネットdeダビング設定

ダビング要求	 受け付ける* ¹ 	当社製レコーダー(HD DVD ドライブ搭載機および VTR 一体型を含む) を複数台ネット に接続して相互ダビングするときに選びます。
	受け付けない	ネットを通してのダビングを許可しません。
グループ名 ^{※ 2}	例: TOSHIBA 複数台をネットに接続しているときのグループ名を設定します。	
グループパスワード ^{※2}		グループ名を設定したときに、パスワードを設定します。
	使わない	ネット de レック / サーバー機能を使いません。
ネット de レック/ サーバー設定	使う(フィルタ制限なし)	同一ホームネットワーク内の、すべての機器から、映像の受け付けと配信をします。
	使う(フィルタ制限あり)	同一ホームネットワーク内の、MAC アドレスを登録した機器から、映像の受け付けと配信をします。

- ※ 1:ネット de レック対応機器に TS/TSE タイトルのみダビングする場合は、「ネット de ダビング設定」は不要です。
- ※ 2:対応する当社製レコーダー同士でネット de ダビングするときは、両方のグループ名とパスワードを一致させないとダビングできません。お持ちの機器で「TOSHIBA」となっていても、本機で設定したグループ名とパスワードに変更してください。

■設定項目(アドレス/プロキシ画面)

●ブロードバンド常時接続環境に接続している場合の設定

DHCP	使う	ネットワークの情報を自動的に取得します。		
DNS サーバー	自動取得「使う」	DHCP サーバーから自動的に DNS サーバーアドレスが取得されます。		
איים פאום	自動取得「使わない」	DNS サーバーアドレスを手動で入力します。		
プロキシサーバー	半角英数字記号 32 文字以内	使用しているプロバイダで必要な場合に、プロキシサーバーのアドレスを設定します。		
プロキシポート	80	通常は設定を変える必要はありません。変更が必要なときだけ、1 \sim 65535 の間で設定します。		
接続確認**3	本機がルーターと問題なく接続されているか確認します。			

※ 3:【接続確認】を押すと「アドレス/プロキシ」画面で変更した項目が保存され、保存前の設定に戻せなくなります。念のため設定内容を書き留めておくことをおすすめします。

多初5世 ······

・ルーターのDHCP機能がうまく働かず、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーのIPアドレスが取得できずエラーになる場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。

●パソコンやネットdeダビング対応機と直接接続した場合の設定

DHCP	使わない	ネットワークの情報を手動で設定します。	
IP アドレス	パソコンのIPアドレスが 192.168.1.10 の場合 例:192.168.1.15	本機と接続するパソコンと同じサブネット内の異なるアドレスを設定します。	
サブネットマスク	例: 255.255.255.0	接続するネットワーク環境のサブネットマスクを設定します。	
デフォルトゲートウェイ	例: 192.168.1.1 本機がゲートウェイを使う場合に設定します。		
DNS サーバー	例: 192.168.1.1 本機が DNS を使う場合に設定します。		
接続確認**4	本機と接続したパソコンに接続されているか確認します。 注:「接続確認」をして DNS サーバーに関するメッセージが表示される場合は無視してください。		

※ 4: 【接続確認】を選び、「決定」を押すと「アドレス/プロキシ」画面で変更した項目が保存され、保存前の設定に戻せなくなります。 念のため設定内容を書き留めておくことをおすすめします。

少新5世······

・IPアドレスは、プライベートIPアドレスが設定できます。(例:192.168.1.1~192.168.1.254)

ネットワーク機能の設定をする・っづき

ネット de ナビの設定をする

ネット de ナビを使うパソコン側の設定は、OS の種類によって異なりますので、詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。ここでは、Windows® XP を例に説明しています。

パソコンの設定をする(パソコンと直接接続している場合)



「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」→「ローカルエリア接続」の「プロパティ」をクリック→「インターネットプロトコル(TCP/IP)」の「プロパティ」をクリックする

「次の IP アドレスを使う」を選び、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。

すでに値が設定されているときには、設定を戻せるように その内容を記録しておくことをおすすめします。

- ①[IPアドレス]:
- 192.168.1.10を設定します(本機のIPアドレスとは異なるアドレスを設定します)。
- ②「サブネットマスク」:
 - •255.255.255.0 に設定します。

画面の「OK」をクリックする

パソコンの指示にしたがってください。

⇒「ネット de ナビを起動する」に進みます。

パソコンの設定をする(ブロードバンド常時接続のパソコンと接続している場合)

ブロードバンド常時接続しているパソコンと本機を接続した場合は、パソコン側の設定は必要ありません。 ⇒「ネット de ナビを起動する」に進みます。

もし、「ネット de ナビ」が起動しないときは、「DHCP を使わない」に設定し、パソコンの「TCP/IP のプロパティ」の設定に合わせて、本機の設定を手動で変更してください。

- インターネットに接続している場合、IPアドレスを指定すると接続できなくなることがあります。インターネットに接続するときは、設定を元に戻してください。
- Mac OS Xの場合は、「アップルマーク」→「システム環境設定」→「ネットワーク」→「TCP/IP」を開き、設定方法を「手入力」にし、IPアドレスとサブネットマスクを入力します。

ネットdeナビの設定

本機をパソコンで設定/操作するためのネット de ナビを起動します。 ここでは、Windows® XP を例に説明しています。

묎





マヘルプ をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。





1 パソコンでネットdeナビ対応のブラウザを起動する

- 本取扱説明書では、Windows® の Internet Explorer を例にしています。
- ・ブラウザ上の【戻る】 ボタンを使うと、設定や表示が 正しく行なわれない場合があります。

アドレスにhttp://RD-Z300/(お手持ちの機種名に合わせてください)を入力し、パソコンの『ENTER』を押す

MAC OS Xの場合や、本体名を入れたアドレスでアクセスできない場合は、②から「設定メニュー」を表示し、「ネット機能設定」の「イーサネット / ネット de ダビング設定ーアドレス / プロキシ」画面 (●48 ページ) で設定されている本体のIP アドレスを本体名の代わりに入力します。

(例) http://192.168.1.15/



______ この数値をブラウザのアドレスバーに http:// に続けて入力します。

アドレスを入力すると、本機の「イーサネット / ネット de ダビング設定」で設定した「本体ユーザー名」と「本体パスワード」を入力する画面が表示されますので、入力してください。 入力後、メインメニューが表示されます。

- 対応ブラウザでお気に入りやブックマークに登録する場合は、このときに行なってください。
- ④パソコンと直接接続している場合:メインメニューから使いたい機能をクリックする

各機能の操作方法は、http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/をご覧ください。

®ブロードバンド常時接続のパソコンと接続している場合: メインメニューから【ネットdeナビ設定】をク リックする

② 設定する項目をクリックし、値を選ぶかデータ を入力する

設定する内容は、 ⇒52ページの表をご覧ください。

設定が終わったら、【登録】をクリックする 設定した内容が登録されます。

りお知らせ

・パソコンに初めて接続するときなど、接続先の環境が変わる場合は、本体の「イーサネット/ネットdeナビ設定」(⇒48ページ~)をやり直してください。

ネットワーク機能の設定をする・っづき

■番組情報サイトの設定

番組情報取得アドレス (専用サイト)	tvsurf.jp	予約名や番組説明を取得するサイトを設定します。
番組情報更新設定	両方強制 予約名、番組説明ともに、手動で入力してあっても、強制的に更新します。*1	
	番組説明強制	手動で番組説明が入力してあっても、強制的に最新の番組説明に更新されます。*1
	予約名強制	手動で予約名を変更してあった場合でも、強制的に最新の番組名に更新されます。*1
	通常	推奨設定です。空欄の番組名も番組説明も自動的に入力・更新されます。

- ・本機の動作状態によっては、録画予約されない場合があります。
- *1 DEPG (iNET) 使用時は、録画時以外にも一日 1 ~ 2 回不定期で番組情報を更新します。

■ メール録画予約機能の設定 (メール録画予約機能を使う場合に設定します。)

メール録画予約機能	使用する / 使用しない	メール録画予約機能を、使うかどうかを設定します。
メール予約パスワード	例:rdstyle	予約メールとして判別するために、6 文字以上 20 文字以内で半角英数字を設定します。記号が含まれているとエラーが起こり、メール録画予約はできません。
POP3 サーバーアドレス	例:XXX.XXX.ne.jp	で使用のプロバイダの POP3 サーバーのアドレスを設定します。(半角英数字 63 文字以内)
POP3 ユーザー名		で使用のプロバイダの POP3 サーバーにアクセスするときのユーザー名を設定します。 (半角英数字 63 文字以内)
POP3 パスワード		ご使用のプロバイダの POP3 サーバーにアクセスするときのパスワードを設定します。 (半角英数字 16 文字以内)
APOP	使用する / 使用しない	APOP を、使うかどうかを設定します。
電源 ON 時の POP3 アクセス間隔	例:15	POP3 サーバーへのアクセス間隔時間 (電源 ON 時に定期的に予約メールをチェックする時間の間隔) を 5 分~ 120 分の間で設定します。
電源 OFF 時の POP3 アクセス 時間の分	例:40	POP3 サーバーへのアクセス時間 (電源待機状態時に定期的に予約メールをチェックする時間の「分」) を選択します。 2時/5時/8時/11時/14時/17時/20時/23時の選択された「分」に予約メールをチェックします。
メール録画予約時	使用する	「フィルタアドレス」で指定したアドレスからの予約メールだけを受信します。
アドレスフィルタリング	使用しない	すべてのアドレスからの予約メールを受信します。
フィルタアドレス	例: XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp	「メール録画予約時アドレスフィルタリング」を「使用する」 にしている場合に設定します。 半角英数字 63 文字以内で入力します。
メール通知機能	使用しない	メール録画予約が完了したときに、メールで通知しません。
	指定アドレスへ通知	メール録画予約が完了したときに、メール通知用の指定アドレスへ通知します。
	送信元アドレスへ通知	メール録画予約が完了したときに、送信元アドレスへ通知します。
	指定アドレスと送信元アドレスへ通知	メール録画予約が完了したときに、メール通知用の指定アドレスと送信元アドレスへ通知します。
失敗しそうな予約の通知	通知しない/通知する	番組の途中で録画が中断するなど、失敗しそうな予約がある場合、メールでお知らせするかどうかを設定します。このメールは目安であり、実際に失敗する予約すべてを通知するものではありません。予約にはご注意ください。
おまかせ自動予約の通知	通知しない / する	「おまかせ自動録画」で録予約をされた場合に、メールでお知らせするかどうかを設定します。
SMTP サーバーアドレス	例:XXX.XXX.ne.jp	SMTP サーバーのアドレスを設定します。(半角英数字 63 文字以内)
メールアドレス	例:XXXXX@XXX.xxX.ne.jp	プロバイダのメールサービスのメールアドレスを設定します。(半角英数字 63 文字以内)
メール通知用の 指定アドレス	例:XXXXX@XXX.xxX.ne.jp	メール録画予約が完了したときに通知する先のメールアドレスを設定します。 (半角英数字 63 文字以内)

■CSV 保存時の設定

番組説明を含める	含める	ライブラリの情報を CSV ファイルに保存するときに番組説明も含めることができます。	
	含めない	CSV ファイルに番組説明を含めないで保存します。	

■その他の設定

時計サーバ	東芝のサーバー	本機が時計サーバにアクセスすることで、時刻の誤差を修正します。
MAC アドレス		各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示しています。変更はできません。

SAMSH

- 本機の動作状態によっては、メール録画予約機能が働かない場合があります。
- ・時計サーバーによる時刻調整は、マンションなどの共有ネットワーク環境などでは使用できない場合があります。
- ・ルーターによっては、DHCPによって割り振られるIPアドレスが頻繁に変わる場合があります。
- ・ルーターの管理ソフトウェアで、本機のIPアドレスを確認するには、本機の「イーサネット/ネットdeダビング設定」の「アドレス/プロキシ」画面(⇒48ページ)に表示されているMACアドレスから、割り振られたIPアドレスを探してください。
- 「イーサネット/ネットdeダビング設定」の「本体ポート番号」を「80」以外の値に設定している場合は、本体名またはIPアドレスの後ろに「: ポート番号」を入力します。(例 機種がRD-Z300で本体ポート番号を2000にした場合: http://RD-Z300:2000/)
- ・プロキシ設定が行なわれていると、アクセスできない場合があります。

 48ページをご覧ください。
- 本体側が動作中のときは、ネットdeナビが操作できても設定できない場合があります。

ネット de サーバー HD 機能の設定(DLNA 対応機器にタイトルを配信する)

本機では、内蔵 HDD や USB HDD、DVD(VR または HDVR フォーマット)にあるタイトル(映像コンテンツ)を、 ネットワークに接続した DLNA ^{*1} 対応機器 (デジタルメディアプレーヤーなど) に配信して、視聴することができ ます。また、著作権保護されたコンテンツを伝送するための DTCP-IP 規格 *2 に対応しており、当社製 REGZA シリーズ (テレビ)へは、内蔵 HDD や USB HDD に録画した TS タイトルを配信することもできます。 対応機種について詳しくは、http://www.toshiba.co.jp/regza/bd dvd/ をご覧ください。

≫ 準備

• 本機と DLNA 対応機器を接続しておきます。 (🖈 13 ページ)

※接続できるのは、ホームネットワーク内の機器(同一サブネットに接続された機器)です。





配信できるタイトル (映像コンテンツ) について

MPEG2

MPEG2-PS

MPEG2

AAC

TS タイトル 形式 MPEG2-TS

映像

音声

映像

VR タイトル 形式

メインメニューの【ネットdeナビ設定】をクリッ クする

- 【ネットdeレック/サーバー設定】をクリックする
- DLNA機能の使用方法を選択する

使う(フィルタ制限なし):

同一ホームネットワーク内のすべてのデジタルメディアプ レーヤーに映像を配信します。

使う(フィルタ制限あり):

同一ホームネットワーク内のMACアドレスを登録したデジタ ルメディアプレーヤーにだけ、映像を配信します。 「フィルタ制限あり」にしたときは、手順4の設定が必要です。

- 不正なアクセスなどを防ぐため、通常は【フィルタ制限あり】 に 設定してください。
- この設定は【ネット de レック】の設定と連動しています。

DLNA機能を使用する機器のMACアドレスを入

- 16台まで登録できます。
- •【利用】のチェックボックスをクリックして、その機器を利用 するかどうかを設定することができます。 「√」あり…利用する 「✓」なし…利用しない
- この設定は【ネットdeレック】の設定と連動しています。

力する

- 【登録】をクリックする
- MPEG1 レイヤ2

リニア PCM、AC3、

- →以降は、配信したい機器のマニュアルを参考に操作してください。
 - *1 DLNA (Digital Living Network Alliance)デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進する業界団体です。
 - *2 DTCP-IP規格(Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol)インターネットプロトコル(IP)向けデジタル伝送用のコンテンツ保護規格 *3 DLNA対応機(DLNA認定サーバー (映像)(DLNA CERTIFIED Video Server) DLNA認定プレーヤー (映像)(DLNA CERTIFIED Video Player))は、DLNA
 - 発行の「ホームネットワークのデジタル機能ガイドライン」に適合し、サポートしているコンテンツの種類が映像である、デジタルメディアサーバーあるいはプ ヤーです。ホームネットワークに接続することで、デジタルメディアサーバーの映像コンテンツをデジタルメディアプレーヤーで再生することができます。

(BXE)

- VRタイトルは、HDDからの配信は同時に2本まで、DVD(VRまたはHDVRフォーマット)とUSB HDDからの配信は1本となります。TSタ イトルは、HDDとUSB HDDから1本のみ配信可能です。また、HDDとDVDおよびUSB HDDからの同時配信はできません。
- ・コピー禁止のVRタイトルや、TSEタイトルなどは配信できません。
- ・スカパー!HD対応チューナーから録画したタイトルは、デジタルメディアプレーヤー (DLNA配信)で視聴することができない場合があります。
- TSタイトルは、DTCP-IP規格に対応した他機器(プレーヤー)でのみ再生できます。
- 本機以外で録画したTSタイトルは、再生できない場合があります。
- ・編集したタイトルやプレイリストは、接続したデジタルメディアプレーヤーによっては再生できない場合や、映像・音声に乱れが生じる場合があります。
- 9時間を超えるMPEG2-PS (VRフォーマット)のプレイリストは配信できません。
- お客様のネットワーク環境やその状況、あるいは本機の内部動作状況によって、接続した機器で、再生中に映像・音声が乱れる、あるいは再生で きない場合があります。


リモコンの設定をする

本機のリモコンでテレビを操作できるようにする

厩ତ または $\stackrel{ op}{ ext{\tiny (a)}}$ を押したまま、下記の表を参考に、お使いのテレビのメーカー番号を、 2ケタ入力する

テレビメーカー	メーカー番号	テレビメーカー	メーカー番号	テレビメーカー	メーカー番号
東芝	00 *	シャープB	06 *	NEC	12
パナソニック(松下) A	01*	日本ビクター	07	富士通ゼネラル	13
パナソニック(松下) B	02	三洋 A	08	パイオニア	14*
日立	03 *	三洋B	09	エプソン	15*
三菱	04	ソニー A	10*		
シャープ A	05	ソニー B	11*		

フルリモコンでは

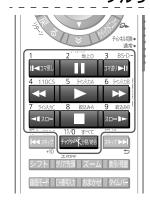

蜒쀓 を押したまま、○ ~9の番号ボタンを入力 します。

(例) 東芝(00) の場合

| 放送切換を押したまま、

「11/0 「チャフターヘヒッルル&a】→ [チャフターヘヒッルル&a] を押します

シンプルリモコンでは



■ を押したまま、左図 で割り当てられた、0~ 9のボタンを入力しま す。

(例) 東芝(00) の場合

閾 を押したまま

- ・メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。その場合は、本機のリモコンで操作できるかどうか、一つずつ試してみてください。
- 上記の表に無いメーカーは、本機のリモコンを使ってのテレビ操作はできません。

■お使いのテレビで以下の操作ができるようになります



雷 :テレビの電源の入/切 雷 源

TV入力切換: ビデオ入力の切換 :入力切換 量 : テレビの音量調節 音 量

テレビのチャンネルの切換:チャンネル



●フルリモコンなら、こんなこともできます

「メーカー番号」の後ろに「*」の付いているメーカー のテレビをお使いの場合は、 を押しながら右記 の各ボタンを押すと、放送の種類を切り換えること ができます。

: 地上アナログ放送 』: 地上デジタル放送

: BS デジタル放送

📇 : 110 度 CS デジタル放送

- ・リモコンの電池交換など、電池が取りはずされると、メーカー番号は出荷時設定番号(OO)に戻ります。 その際は、テレビのメーカー番号を設定し直してください。
 - ・対応メーカーでも、テレビによっては本機のリモコンで操作できない場合や、一部操作できないボタン があります。

当社製レコーダーを 2、3 台使うときのリモコン設定





当社製レコーダーを2台または3台お使いになるときには、リモコンモードを別々に設定しておくと、 誤動作の防止に役立ちます。

≫ 準備

- ① (空) を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、總を押す
- ③【操作・表示設定】を▲・▼で選び、ඎを押す

設定例

お持ちの当社製レコーダーが「DR1」に設定してあるので、本機のリモコンモードを「DR2」にします。

- 【リモコンモード】を▲・▼で選び、寒を押す
- 本体のリモコンモード(例の場合、【DR2】)を▲・▼で選び、戀を押す



∞を押すとリモコンモードが切り換わるので、手順 3 のリモコン側の設定をするまで、リモコンが働かなくなります。

③ 選んだモードに合わせて、リモコン側の設定をする(例の場合、<u>編集光</u>)を押しながら を押す)

リモコンモード(本体側)	フルリモコン側	シンプルリモコン側
(DR1)	編集ナビ +	○
(DR2)	編集ナビ + (■ ■	○ + ● NF917切膜 + ●
[DR3]	編集ナビ + 3 85-D 1739 ▶ II	○ + ^{早送り} + •••

リモコンの操作を一時的にオフにする

本機が動作しないよう、一時的にリモコン信号を受け付けないようにします。

1 本体の ☞/▽□■ を押しながら、本体の □□□□ ボタンを約3秒以上押す 本体表示部に「DR - OFF」の表示が出て、リモコンは働かなくなります。 解除するときは、もう一度同様の操作をします。

BAHISH

- ・リモコンのリモコンモードと本体のリモコンモードが違うと、操作したときに、本体側のリモコンモードが本体の表示窓に約3秒間表示されます。
- 他の当社製レコーダーは、リモコン操作できる機能が異なることがあります。
- ・リモコンの電池を入れ換えたとき、または本体の時刻表示が点滅したときには、本体とリモコンのリモコンモードを確認してください。

ソフトウェアの更新について

お買い上げ後、本機をより快適な環境でお使いいただくために、当社が本機内部のソフトウェア (制御プログラム)を改良し、最新版として公開する場合があります。

本機のソフトウェアを最新のものに更新するには、以下の方法があります。

【放送からの自動ダウンロード】

BS デジタル、または地上デジタル放送の 放送波で送られる自動ダウンロード用のソ フトウェアをダウンロードする 【設定メニュー】であらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用のソフトウェアが送られてきたときに、本機が自動的にダウンロードします。ダウンロード完了後は、本機のソフトウェアの更新も自動的に行われます。

【サーバからのダウンロード開始】

東芝サーバーからソフトウェアをダウン ロードする イーサネット通信 (LAN 端子の接続) によって、東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードをします。ダウンロード完了後は、本機のソフトウェアの更新も自動的に行われます。インターネットを利用するので、本機をブロードバンド常時接続環境につなぎ、ネットワーク機能を設定してください。・本機をブロードバンド常時接続環境につなぐ(→13ページ)・ネットワーク機能の設定をする(→48ページ)

このほかに当社ホームページから最新版のソフトウェアをダウンロードして、更新する方法があります。 詳しくは、http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/ をご覧ください。 地上デジタル放送・BS デジタル放送をご利用でない方は、ネットワークをご利用ください。

ダウンロード中は、電源プラグを抜かないでください。 ソフトウェアの書き込みが中断され、本機が正常に動作しなくなる場合があります。 動作しなくなった場合は、「RD シリーズサポートダイヤル」(⇒ 裏表紙) にご連絡ください。

■最新のソフトウェアをダウンロードするには

■【放送からの自動ダウンロード】

自動ダウンロード用のソフトウェアが送られてきたときに、自動的にダウンロードさせることができます。お買い上げ時は、「する」に設定されています。

- を押して、【設定メニュー】を選び、★ を押す

- 4 【放送からの自動ダウンロード】を選び、 ® を押す

自動でダウンロードさせたくないときは「しない」に設定すると、ダウンロードを行ないません。

●【サーバからのダウンロード開始】

イーサネット通信を使って、東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードをします。サーバー上に更新情報がない場合は、メッセージが表示されダウンロードは行ないません。

- ②【サーバからのダウンロード開始】を選び、、寒を押す

■を押すとメッセージが表示されます。メッセージに従って操作してください。

■ダウンロードの動作について

- 放送からの自動ダウンロードは、電源が「待機」状態のときにだけ、実行されます。
- 放送からの自動ダウンロードの実行中は表示窓に「UPDATE」が表示されます。「UPDATE」中は、電源の入 /切などの操作はできません。
- ダウンロードがすべて完了したあと、次に電源を「入」にしたときに更新が成功したことをお知らせするメッセージが表示されます。その後は通常どおり操作できます。

じお知らせ

• 「放送からの自動ダウンロード」は、悪天候の場合などには実行されないことがあります。

使用上のお願い必ずお読みください。

免責事項について

- ・火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害 (事業利益の損失、事業の中断)に関して、当社は一切の 責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップ(操作不能)などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

内蔵ハードディスク(HDD)、USB HDD および DVD ドライブについての重要なお願い

本機にはハードディスク(HDD)が内蔵されています。 USB HDD を本機に接続して使用することもできます。 これらの HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変 化による影響を受けやすく、記録されているデータが損な われることがありますので以下のことにお気をつけくだ さい。

- ・振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中)
- ・振動する場所や不安定な場所で使用しないでください。
- 本機は水平に置いてください。USB HDD は、メーカー の指示に従って置いてください。
- 背面の内部冷却用ファンの通風孔を、ふさがないでください。
- ・温度の高いところや急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
- ・電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから 抜かないでください。
- ・録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたりしないでください。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れてから抜くようにしてください。録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを落としたりすると、これまで記録されたデータはすべて失われることがあります。
- ・衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、喪失について、当社は一切の責任を負いません。

HDDは非常に精密な機器で、使用状況によっては部分的な破損や、最悪の場合データの読み書きができなくなるおそれも十分にあります。このため HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではなく、あくまでも一度見るまでの、または編集したあとに、各 DVD ディスクなどにダビングするまでの、一時的な保管場所として使用してください。また、HDD内に壊れかけている部分があると、録画した場合には、その部分にブロックノイズ(四角いノイズ)が出たり、音声の乱れが発生することがあります。そのまま放置すると、ノイズや乱れが激しくなってきて、最悪の場合、HDD全体が使えなくなってしまうおそれがあります。こうした現象が見られたら、できるだけ早い時期に各DVDディスクにダビングしてください。パソコンと同様に、HDDは壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品で

す。DVD ディスクへのバックアップを前提の上で使用し

てください。

取扱いに関すること

- ・非常時を除いて、電源が「入」のときには絶対に電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因となります。
- 移動させるときは
- 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷が付かないように毛 布などでくるんでください。また、衝撃や振動を与えないでください。
- ・殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、 ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。
- 変色したり、塗装がはげたりする原因となります。
- ・たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどが機器 内部にはいると故障の原因になります。
- 長時間ご使用になっていると上面や背面が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- ・本機は精密電子機器です。長くご愛用いただくためにできるだけ丁寧に取り扱ってください。

使用しないときは

- ふだん使用しないとき ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電源を切っ ておいてください。
- 長期間使用しないとき電源プラグを抜いてください。

表示窓に "□" が表示されている (→ 操作編 186 ページ) ときは、本体の『停止』ボタンを長押しして、表示が消えたことを確認してから、電源プラグを抜いてください。

置き場所に関すること

- ・本機は水平で安定した場所に設置してください。ぐらぐらする机や傾いているところなど不安定な場所で使わないでください。ディスクがはずれるなどして、故障の原因となります。本機を設置する場所は、本機の重さに十分に耐えられることを確認してください。また本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。
- ・本機をテレビやラジオ、ビデオデッキの近くに置く場合には、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオデッキからできるだけ離してください。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど温度が高くなる場所や、ビデオデッキなど熱源になるような機器の上には置かないでください。 故障の原因になります。

お手入れに関すること

- ・お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセントから抜い て行なってください。
- ・本体の汚れは柔らかい布(ガーゼ等)で軽く拭き取ってください。ティッシュペーパーや硬い布は使わないでください。
- ベンジンやシンナー等有機溶剤、石油類は絶対に使用しないでください。本体表面を変質させます。
- ・油汚れ等が付いたときは、弱い中性洗剤を薄めたものを含ませて固く絞った柔らかい布で、拭き取ってください。その後、温水を含ませて固く絞った布で十分に拭き取ってください。ただし、わずかに表面が変質する場合があることは予めご承知ください。

日本国内用です

・本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では電源

電圧が異なりますので使えません。

This recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

アンテナについて

- 画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
- ・本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信状態が悪くなることがあります。この場合は購入店にご相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをご使用になる場合は、アンテナブースターの説明書をご覧ください。
- ・設置場所や電波障害の影響がある場合には、改善されません。
- 接続ケーブルやコネクターの接触不良がないように十分 確認してください。

音量について

・市販の DVD ビデオディスクの中には、音量が音楽 CD などの他のソフトよりも小さく感じられる場合があります。 これらのディスクの再生のためにテレビやアンプ側の音量を上げたときには、再生が終わったあとに必ず音量を下げてください。

たいせつな録画・録音・編集について

たいせつな録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・ 録音・編集を行ない、正しくできることを確かめておいて ください。

本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。

- ・本機の動作中に電源プラグを抜くと、記録内容がすべて消える場合がありますので、ご注意ください。
- ・悪天候による電波の受信状態や、放送チャンネルおよび番組によっては、映像が乱れたり、音が割れたり、飛んだりすることがあります。
- ・放送番組によっては録画制限(録画禁止など)があるものがあります。この場合、予約をしても録画が実行できない場合があります。
- たいせつな録画をされたディスクの定期的なバックアップをおすすめします。

ディスクの経年変化によってはデジタル信号が読み出せなくなったり、消えてしまったりする場合があります。ただし、著作権保護のため 1 回だけ録画が可能な番組(コピーワンスプログラム)などの録画はバックアップをとることはできません。

停電について

- ・本機の録画中に停電があった場合その内容は保存されません。また、録画以外の操作をしているときに停電があった場合も、保存済みの内容が読み出せなくなることがあります。
- ・停電復帰後に、時計表示が点滅している場合は、時刻を合わせてください。

本体表示窓に「WAIT」と表示されたときには

•「WAIT」表示中は、本機内部で動作処理中ですので、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。「WAIT」の表示が消えるまでは、操作をしないで、そのままお待ちください。

ディスクトレイについて

- ・ディスクトレイの開閉は、本体またはリモコンのボタン操作で行なってください。手で押して閉じたり、動いているディスクトレイに触れたりすると、故障の原因となります。
- 本機で再生できないディスクやディスク以外のものを、 ディスクトレイに入れないでください。また、ディスクト レイを上から押したり、ものを置いたりしないでください。 故障の原因となります。
- ・ディスクトレイに入れられるのは 1 枚だけです。2 枚など、 複数のディスクを入れると、故障の原因となります。
- ディスクトレイの開閉時に異常がある場合は、保護機能によって自動的に止まります。もう一度閉じる操作をしてください。
- ・万一ディスクがトレイから取り出せなくなった場合は、いったん本機の電源を切ります。その後本体の またはフルリモコンの を押すと、本機の電源が「入」になり、ディスクトレイが開くことがあります。この操作を行なってもディスクが取り出せない場合は、本取扱説明書の 65 ページに記載の「東芝 DVD インフォメーションセンター」までご相談ください。
- ・本機で使用したときに異常を示すメッセージが出るディスクを、本機以外の機器で使用すると、ディスク内部のデータを破損し、再生できなくなることがありますのでご注意ください。

再生するときの制約

- ・付属の取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。市販の DVD ビデオディスクなどは、ディスク制作者側の意図で再生状態が決められていることがあります。本機はディスク制作者が意図した内容に従って再生をするため、操作したとおりに動作しないことがあります。再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。
- ボタン操作中にテレビ画面に「〇」が表示されることがあります。

「〇」が表示されたときは、本機もしくはディスクがその 操作を禁止しています。

録画・録音するときの制約

市販されているコピーが禁止された DVD ビデオディスク、音楽用 CD の内容を、本機でコピーすることはできません。

録画・録音が制限されていないものは、個人使用の範囲内でだけ、コピーや編集ができます。1回だけ録画が可能な映像(コピーワンス)や複数回コピー可能な映像(ダビング10)*1を、本機は内蔵 HDD に録画します。

内蔵 HDD や USB HDD に録画したコピーワンスの映像は、CPRM *2 対応の DVD-RAM、DVD-R/RW (HDVR/VR フォーマット)へのダビング(移動)が可能ですが、ダビング(コピー)はできません。内蔵 HDD や USB HDD に録画したダビング 10 タイトルは、CPRM *2 対応の DVD-RAM、DVD-R/RW (HDVR/VR フォーマット)へのダビング(移動またはコピー)が可能ですが、回数制限があります。コピーワンス、ダビング 10 ともにダビングの際やその他の編集制限があります。

また、DVD ディスクに記録されたダビング 10 タイトルは、HDD ヘコピーも移動もできません。

- ※ 1 ダビング 10 については、 → 61 ページをご覧ください。
- ※ 2 USB HDD から DVD ディスクへ直接ダビングすることはできません。一度内蔵 HDD へダビングし、内蔵 HDD からDVD ディスクへダビングしてください。
- ※ 3 CPRM や各ディスクについては、 → 操作編 40、55 ページをご覧ください。

使用上のお願い・っづき

ソフトウェアの変更について

・本機は品質について万全を期しておりますが、本体内部の ソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改善する場合があります。その場合、ユーザー登録をしていただいた お客様にはご案内をさせていただきますので、ユーザー登録にご協力いただきますよう、お願いいたします。

また、本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波(地上デジタル放送または BS デジタル放送を受信できる環境と設定が必要です)の中に入れられたソフトウェアを受信することによって、自動的にソフトウェアを最新版に更新させることができます。(お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています。) ソフトウェアの更新や自動ダウンロードについては、➡ 56 ページをご覧ください。

ソフトウェアの更新中は電源を切ったり電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。

地上デジタル放送について

■地上デジタル放送とは?

地上波の UHF 帯を使用したデジタル放送のことです。 現在行なわれているアナログ方式の地上放送は、今後地 上デジタル放送に変わっていきます。

- ■地上デジタル放送の特長
 - これまでの地上アナログ放送に比べて、以下のメリット があります。
 - ①デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質・多 チャンネル放送
 - ②高音質放送(MPEG-2 AAC 方式)
 - ③ゴーストの影響を受けにくいので、画像が鮮明
 - ④ データ放送や双方向通信サービス

(通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気 予報などのデータ放送が予定されています。また、電 話回線等を使った双方向通信サービスによって、オン ラインショッピングや視聴者参加型のクイズ番組など も予定されています。)

(本機は電話回線を使用した双方向通信サービスには対応していません。)

⑤ 移動体受信・部分受信サービス (本機では部分受信サービスは受信できません。) 地上デジタル放送を受信するには、本機のほかに地上 デジタル放送に対応した UHF アンテナが必要です。 (ほかに混合器や分波器が必要な場合もあります。)

アナログ放送からデジタル放送への移行について

■地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域 圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の都道 府県の県庁所在地は 2006 年末までに放送が開始され ました。

今後も受信可能エリアは順次拡大されます。


この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送 とBSアナログテレビ放送は2011年7月24日まで に終了することが、国の法令によって定められています。

結露(露付き)について

■結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを "結露 (露付き)" といいます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴が付くことがあります。



- "結露" はこんなときおきます
 - •本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
 - •暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接 あたるところに置いたとき
 - •夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度 の高いところに移動したとき
 - ・湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとき

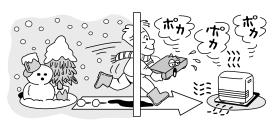

■結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。しばらくそのまま放置して、水滴が乾燥してから使用してください。



クリーニングディスクについて

■市販の CD/DVD レンズクリーナーや CD/DVD レンズ クリーニングディスクは、本機では使わないでください。

本機の廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ・廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
- ・本機には、各種機能の設定時に入力したお客様の個人情報が記録されます。本機を廃棄・譲渡などする場合には、⇒操作編「設定を出荷時に戻す」(175ページ)や、⇒操作編「HDD 初期化」(175ページ)を行ない、暗証番号や個人情報なども含めて、初期化することをおすすめします。本機に登録した USB HDD は、⇒「USB HDD を登録/解除する」(17ページ)で登録を解除し、もう一度登録し直すことで初期化することをおすすめします。なお、放送番組などを録画・保存したままで譲渡すると、著作権を侵害するおそれがありますのでご注意ください。

また、お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、または故障・修理のときなどに本機に保存されたデータなどが変化・消失するおそれがあります。これらの場合について、当社は責任を負いません。

本機では、停電や電源プラグが抜かれたりしたあと、再び電源を入れた際に、廃棄・譲渡時と判断して、設定を出荷時に戻すことをおすすめするメッセージが表示されることがありますが、廃棄・譲渡時でない場合は設定を出荷時に戻す必要はありません。『決定』を押してメッセージを消してからご使用ください。

著作権について

- ・ディスクや内蔵 HDD 録画内容を無断で複製、放送、上映、 有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)す ることは、法律で禁止されています。
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他の人に渡したり貸したりした場合にも著作権法上問題となることがあります。
- ・あなたが作成した作品や撮影した映像以外から複製した ものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に 無断で使用できません。

本機は、AVC規格特許ライセンスのもとで、個人的利用および非商業利用目的に限り、お客様が以下のいずれか、または両方の使用を行なうことが許諾されています。(i) AVC標準規格に従いビデオをエンコードすること(以下「AVCビデオ」という)、(ii) 個人的、非商業的行為においてお客様によりエンコードされた、または/および、AVCビデオを提供するためにライセンスを受けたビデオ提供者から取得した、AVCビデオをデコードすること。他の使用についてはライセンスを許諾されていません。上記以外の情報については、MPEG LAのHP(http://mpegla.com)より入手できます。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks and DTS Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国々における HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。


SHARC、SHARC ロゴ、SHARC Melody は、アナログ・デバイセズの登録商標です。

本製品には、暗号モジュール技術として、株式会社 ACCESS の AVE®-SSL を搭載しています。 ACCESS、AVE は株式会社 ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。 Copyright® 1997-2006 ACCESS Co., LTD.

- ・本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品名などには、各社の登録商標や商標が含まれています。
- ・本機は、AACS (Advanced Access Content System) と CPRM (Content Protection for Recordable Media) 著作権保護技術を採用しています。 AACS とは、ディスクに含まれるコンテンツやタイトル (1回だけ録画可能番組も含む)を保護する技術のことです。また CPRM とは、コピー制限のある番組に対する著作権保護技術です。本機のディスク情報では、CPRM に対応したディスクを HDVR フォーマットすると AACS と表示され、VR フォーマットした場合は CPRM と表示されます。

ダビング 10番組について

ダビング 10 番組 (以下、ダビング 10) とは、デジタル放送でダビング元が HDD のときに、ダビングが最大 10 回(コピー 9 回と移動 1 回)できる番組のことです。

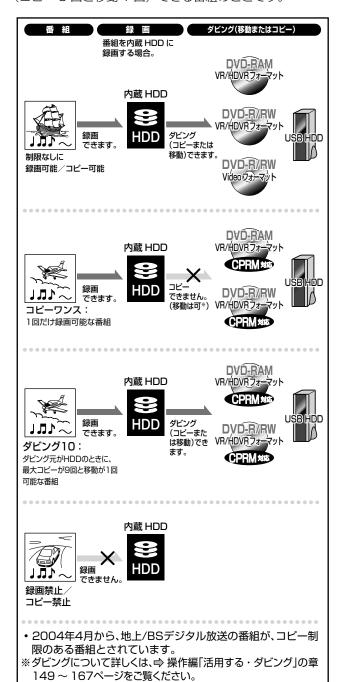

・本機は、Rovi Corporation ならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用は Rovi Corporation の認可なしでは、一般家庭用または他のかざられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。

言語コード表

記号	言語名
	言語なし
CHI (ZH)	中国語
DUT (NL)	オランダ語
ENG (EN)	英語
FRE (FR)	フランス語
GER (DE)	ドイツ語
ITA (IT)	イタリア語
JPN (JA)	日本語
KOR (KO)	韓国語
MAY (MS)	マレー語
SPA (ES)	スペイン語
AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
AZ	アゼルバイジャン語
BA	バシキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
BH	ビハーリー語
BI	ビスラマ語
BN	ベンガル語、バングラ語
ВО	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語

記号	言語名
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DA	デンマーク語
DZ	ブータン語
EL	ギリシャ語
EO	エスペラント語
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FI	フィンランド語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラート語
HA	ハウサ語
HI	ヒンディー語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
ΙΕ	国際語
IK	エスキモー語
IN/ID	インドネシア語

記号	言語名
IS	アイスランド語
IW/HE	ヘブライ語
JI/YI	イディッシュ語
JW/JV	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア語
KN	カンナダ語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラトピア語、レット語
MG	マダガスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
MO	モルダビア語
MR	マラータ語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語

記号	言語名
NO	ノルウェー語
OC	プロバンス語
OM	(アファン)オロモ語
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュト一語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ = ロマン語
RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語
RU	ロシア語
RW	キニヤルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンゴ語
SH	セルビアクロアチア語
SI	シンハラ語
SK	スロバキア語
SL	スロベニア語
SM	サモア語
SN	ショナ語
SO	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語

SW スワヒ TA タミー TE テルク TG タジク TH タイ記 TI ティグ	語 ーデン語 : リ語 -ル語 活語 語
SV スウェ SW スワヒ TA タミー TE テルク TG タジク TH タイ記 TI ティグ TK トゥル TL タガロ	ーデン語 リ語 ール語 語 語 コロール語
SW スワヒ TA タミー TE テルク TG タジク TH タイ記 TI ティグ TK トゥル TL タガロ	: リ語 -ル語 が語 語 語 けニャ語
TA タミー TE テルク TG タジク TH タイ記 TI ティグ TK トゥル TL タガロ	-ル語 が語 語 サニャ語
TE テルク TG タジク TH タイ記 TI ティク TK トゥル TL タガロ TN セッワ	語 語 引 リニャ語
TG タジグ TH タイ記 TI ティグ TK トゥル TL タガロ TN セック	7語 引 リニャ語
TH タイ語 TI ティグ TK トゥル TL タガロ TN セツワ	リニャ語
TI ティグ TK トゥル TL タガロ TN セッワ	リニャ語
TK トゥル TL タガロ TN セツワ	
TL タガロ TN セツワ	クメン語
TN セツワ	7 7 7 DH
]グ語
TO トンカ	ナ語
	語
TR トルコ]語
TS ツォン	/ガ語
TT タター	-ル語
TW トウィ	語
UK ウクラ	イナ語
UR ウルト	・ウー語
UZ ウズ^	う語
VI ベトナ	ム語
VO ボラヒ	゚ュク語
WO ウォロ]フ語
XH コーち	語
יועוE OY	語
ZU ズール	

本機で使われるソフトウェアのライセンス情報

本内容はライセンス情報のため、操作には関係ありません。

本機に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が

成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在します。
本機は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知(以下、「EULA」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。
「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよう求めているものがあります。当該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントのお問い合わせに関しては、以下のホームページアドレス

ホームページアドレス

http://www.tosbiba.co.in/regza/bd.dvd/

http://www.toshiba.co.jp/regza/bd dvd/

また、本機のソフトウェアコンポーネントには、東芝自身が開発または作成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェアおよびそれに付帯したドキュメント類には、東芝の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項および他の準拠法によって保護されています。 「EULA」の適用を受けない東芝自身が開発または作成したソフトウェアコンポーネンツは、 -スコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

ご購入いただいた本機は、製品として、弊社所定の保証をいたします。ただし、「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコンボーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保証がないことを前提に、お客様がご自身でご利用になられることが認められるものがあります。この場合、当該ソフトウェアコンボーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンボーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の他の第三者の権利等については、一切の保証がなく、"as is" (現状)の状態で、かつ、明示か黙示であるかを問わず一切の保証を付けないで、当該ソフトウェアコンボーネントが提供されます。それに限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンボーネントの品質や性能に関するすべてのリスクはお客様が負うものとします。また、当該ソフトウェアコンボーネントに欠陥があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。適用法令の定め、または書面による合意がある場合を除き、著作 とのかった場合、それに伴っ一切の派生費用や修理・訂正に要する費用は、果之は一切の責任を負いません。適用法令の定め、または書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンボーネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンボーネントを使用したこと、または使用できないことに起する一切の損害についてなんらの責任も負いません。著作権者や第三者が、そのような損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発損害、間接損害が含まれます(データの消失、タフェースの工座・の事件、メを集め等によります。 日には、METISEA、13/JJREA、同プロタロ、 には対象ログロからならいでは、 その正確さの喪失、お客様や第三者が被った損失、他のソフトウェアとのインタフェースの不適合化等も含まれますが、これに限定されるものではありません)。当該ソフト ウェアコンポーネンツの使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各 「EULA」をお読みください。

本機に組み込まれた「EULA | の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフ トウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利 用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文を記 載します。

本機で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント **原文**

対応ソフトウェアモジュール	
Linux Kernel busybox iptables	Exhibit A
glibc gcc	Exhibit B
рхр	Exhibit C

対応ソフトウェアモジュール	
malloc	Exhibit D
libupnp	Exhibit E
NOMq	その他

本機で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

ExhibitA

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation,Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public

all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public Licenses instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether grafts or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original author's reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will inclivicually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

O. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification.") Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copyring, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

oces.

1.You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warmtry, keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warmtry, and give any other recipients of the Program a

copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in

cutal get in a ree.

2.You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and ypy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change, b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.

(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works but when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensesse extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on

You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you pe

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7.If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program a all.

obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstances, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of storward distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make throrughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

Bit the distribution and/or use of the Program under this License may add an explicit geographical distribution excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded, in such case, this License is comparable to the second of the program specifies and any or the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. I

10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution condition the author to ask for permission. For software Which is copyrighted by the Free Software Foundation, write Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of pres all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

INU WARKAN I Y

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE

EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS

AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED

OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHAITSAILITY AND FITHESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.

SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR

CORRECTION.

CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE. BE LIABLE TO YOU FOR DAWAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDICENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most fectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full

One line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © 19yy <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as

published by the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WTH-OUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABLITY or FITNESS FOR A PARTICULARY PURPOSE. See the GNU General Public License for n

warranty of MER-CHAN IASILITY OF THESS FOR A PARTICULAR POINT-USE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type show w'. This is free software, and you are velocme to redistribute it under certain conditions; type show o' for details.

The hypothetical commands 'show w' and is how o' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show o'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a 'copyright disclaimer' for the program; if necessary, Here is a sample; alter the names:

Yoydyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

by darlies lackers.

- signature of Ty Coons, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

- This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a

- subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you

want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

ExhibitB

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for

ai its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries

of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case,
based on the evaluatations below.

carefully about whether this license or time oroninary sensitian numerous as the sound and the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get if if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do those things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify.

For example, if you distribute copies of the library whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we For example, it you distribute copies of the library, whether graits or for a ties, you must give the recipients at the fights that was used to must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

gave you. Not miss make stars that regi, bot, reserve to real right its souther cooken in you had not recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive losens from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU License. We use this license for ordarial histories in order to permit likening those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combinad work, a derivative of the original library. The combination of the two is legally only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking orther code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License have the combination of the two is legally ordinary in the cordinary General Public License to many libraries. However, the Losser license

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

U. In si Licerse Agreement applies to any software licerary or other program which contrarts a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (slate called "this Licensee"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/ or data prepared so as to be conveniently linked with application

A "library" means a collection of software functions and/ or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work base on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification")

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition flies, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

参考資料・つづき

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does not expect the content of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and white the program that uses the Library does not provide that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and opty and distribute such modifications or work under the terms of Sextion 1 above provided that you be comed all of these conditions to the control of the control

distinctive such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions a) The modified work must itself be a software library. b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. and distribute such m

Of Your miss cabes in evidued in the whole of the work to demonstrate at no charge to data to be particularly and the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to censure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its. purpose remains meaningful

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of

the application.

Therefore, Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must be optional: if the applications one so not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licenseses extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contestly your rights to work witten entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library whole with a work based on the Library on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary (SNU Ceneral Public License instead of this License to a given copy of the Library, To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License stated on the Library of the ordinary GNU General Public License should General Public License should General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is inversible for that copy, so the cordinary GNU General Public License as a subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you

4.You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source oode, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software

source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5.A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License.

Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library over though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small infunctions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. Executables containing this object code pus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. As an exception to the Sections above, you m

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License

covered by this Lebes. You must supply a copy of this License, if the work during execution displays copyingth notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

Also, you must do one of these things:

Also, you must do one of these things:

Also pany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable included with the Library with the complete machine-readable work that uses the Library, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions; files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library, A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same by place, or open the proper of the proper or the performing this distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities. Sine increases permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined oth may other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library or or any work based on the Library, you indicate your acceptance for his License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying or the library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library or any work based on the Library. The recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library or works based on the receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library or representative and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise

by third parties with this License

by third parties with this License.

1.1fl, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues) conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you they invest the parties of the License would not permit repair of the License would not permit royally-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to intinge any aperture or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and is lonensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution imitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the imitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of that License which applies to it and "any later version", you have the coption of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, yo

validation ever published by the free Southwell Poundation.

14.1 you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, we will be the southern that the program of th

the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
MPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU.
SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.

SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFENTINE, TO CONSTRUCT AND A GREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERBED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURGE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE, EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warrarily; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; of either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERICHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULARY PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License gwith this library; if not, write to the Free You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information in his Lo contact you by delectronic and paper mail.

Also add information on how to contact you by delectronic and paper mail.

Also add information on how to contact you by delectronic and paper mail.

Boars, if necessary, Here is a semple; after the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. <signature of Ty Coons, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice That's all there is to it!

ExhibitC

■利用と配布

Copyright (c) 1997, 1998, 1999 The PPxP Development Team, All rights reserved.

以下の条件が満たされる限り、変更の有無に関係なくソースおよびバイナリ形式での再 配布と利用を許可します

ソースコードの再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述の免責条項がそのまま含まれていなければなりません。バイナリ形式の再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述の免責条項が配布に含まれている文章、もしくはその他の資料にそのまる本名を表す。 ま含まれていなければなりません。

このソフトウェアの機能や利用方法について記述されている全ての宣伝資料には以下の 文章を記載して下さい:

この製品にはPPAP 開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。 事前承諾なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨や宣伝のためにこのチームや 賛同者達の名前を利用することはできません。

●光頁 PPXP 開発チームが提供しているのはソフトウェアそのもののみであり、保証や責任などを提供しているわけではありません。このソフトウェアを導入したり、利用したりすることにより、あるいは何もしないことによって生じたいかなる問題についてもこのチーム、そのメンバー、テスター、および本ソフトウェア内に名前が記載されている者が責任を負うことはありません。

ExhibitD

This is a version (aka dimalloc) of malloc/free/realloc written by Doug Lea and released to the public domain.

Use, modify, and redistribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send questions,

Use, modify, and redistribute this code without permission or ack mments, complaints, performance data, etc to diffes. oswego.edu VERSION 2.7 Sat Aug 17 0907-30 2002 Doug Lea (dl at gee) Note: There may be an updated version of this mailoc obtains ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/mailoc.c Check before installing!

ExhibitE

under an open source software distribution license in 2000.
Copyright (o) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" "AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROPITS; OR BUSINESS INTERRUPINON, HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LUABILITY, VIETHER IN CONTRACT, STRICT LABILITY, OR INTERRUPTION: HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ・意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更するこ とがあります。
- ※この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフトウェ アが含まれています。
- ※この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニア リング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方 法で解析、および変更することは禁止されています。ただし、 LGPL が適用されるソフトウェアについては、お客様ご自身の 個人的使用のための改変にかかるデバッグのためである場合は、 この限りではありません。

商品の保証とアフターサービス 必ずお読みください

保証書(別添)

・保証書は、必ず「お買い上げ 日・販売店名 おどの記入 をお確かめのうえ、販売店か ら受け取っていただき内容を よくお読みのあと、たいせつ に保管してください。

補修用性能部品について

- ・当社は、ハイビジョンレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年 保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・修理のために取りはずした部品は、弊社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも 「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼されるときは~持込修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容										
品	名	ハイビジョンレコーダー								
形	名	RD-Z300								
お買い上げ	日	年 月 日								
故障の状	況	できるだけ具体的に								
ご住	所	付近の目印なども合わせてお知らせ								
		ください								
お名	前									
電話番	号									
便利メモ										
お買い上げ店名		T () –								

保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によっ て有料で修理させていただきます。

	修理料金の仕組み								
	技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。							
		+							
	部品代	修理に使用した部品代金です。							
•									

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

東芝 DVD インフォメーションセンター

ត់តំ 0120-96-3755

受付時間: 365 日 9:00~20:00

携帯電話からのご利用は

🤐。0570-00-3755(通話料:有料)

PHSやIP電話などからのご利用は 03-6830-1855 (通話料:有料)

- ・「東芝DVDインフォメーションセンター」は株式会社東芝 デジタルプロダクツ&サービス社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。
- ■新商品などの商品選びや、お買い上げ後の基本的な取扱方法および編集やネットワークなどの高度な 取扱方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。

B-CAS カード ID 番号記入欄

●下欄に B-CAS カードの ID 番号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。

商品のお問い合わせに関して

🚹 基本的な取扱方法や故障と思われる場合のご確認

東芝 DVD サポートページをご覧ください

http://www.toshiba.co.jp/regza/bd dvd/

2 商品選びのご相談や、お買いあげ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

- ・新製品などの商品選びのご相談
- ・各種ケーブルの接続などのご相談
- ・リモコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定
- ・内蔵チューナーのチャンネル設定

注)ネットワーク接続設定を除きます。

- ・電子番組表の設定
- ・録画/再生/削除などの基本操作
- ・表示窓に「ER XXXX」などが表示されたとき

上記についてのお問い合わせは

『東芝 DVD インフォメーションセンター』

0120-96-3755

(フリーダイヤルは携帯電話・PHS など 一部の電話ではご利用になれません)

受付時間: 365 日 9:00~20:00

(携帯電話からの) ご利用は

ナビダイヤル (通話料:有料)

0570-00-3755

(PHS や IP 電話) (からのご利用は)

(通話料:有料)

03-6830-1855

FAX

(有料)

03-3258-0470

3 本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法

- ネットワークに関してのご相談
- ・録画/編集などの高度な操作について
- ・その他の RD / AK シリーズの機能に関してのご相談

上記についてのお問い合わせは

『RD シリーズサポートダイヤル』

ナビダイヤル (诵話料: 有料)

0570-00-0233

(PHS・一部の IP 電話などでは、 ご利用になれない場合があります)

受付時間:365 日 9:00~18:00(12:30~13:30は休止)

- ●「東芝 DVD インフォメーションセンター」「RD シリーズサポートダイヤル」は株式会社東芝 デジタルプロダクツ&サービス 社が運営しております。
- ●お客様の個人情報は、「東芝個人情報保護方針」に従い適切な保護を実施しています。
- ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ●東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあります。

愛情点検

\bigcirc

● 再生しても音や映像が出ない

★長年ご使用のハイビジョン レコーダーの点検を!

- 煙が出たり、異常なにおいや 音がする
- 水や異物がはいった
- ディスクが傷ついたり、取り出し ができない
- 電源コード、プラグが異常に熱くなる
- その他の異常や故障がある

お願い

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

©2010 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁す

このような

症状は

ありませんか

株式会社東芝

デジタルプロダクツ&サービス社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1